Frigorífico
Manual del usuario

Planet First 100% Recycled Paper

Este manual está impreso en papel 100% reciclado.

Español

Imagínese las posibilidades

Gracias por comprar este producto Samsung.
Para recibir un servicio completo, registre su producto en
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Dispositivo independiente

DA99-01950D-11.indb 1 13. 4. 23. 7:07

Información de seguridad

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente este manual y consérvelo para consultarlo en el futuro.
- Use este aparato únicamente para su objetivo, tal como se describe en el manual de instrucciones. El aparato no debe ser utilizado por personas incluidos niños) con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas, o bien sin la experiencia ni el conocimiento suficientes sobre la utilización del aparato a menos que reciban la supervisión o asistencia de una persona responsable de su seguridad.
- Puesto que las siguientes instrucciones de funcionamiento cubren varios modelos; las características de su frigorífico pueden variar ligeramente de las descritas en este manual.

Precauciones y símbolos de seguridad importantes:

ADVERTENCIA	Peligros o prácticas arriesgadas que podrían causar **daños personales graves o incluso la muerte.**
PRECAUCIÓN	Peligros o prácticas arriesgadas que podrían causar **daños personales menores o estropear el aparato.**
	NO intente lo siguiente.
	NO desmonte.
	NO toque.
	Siga atentamente las instrucciones.
	Saque el enchufe de alimentación de la toma.
	Compruebe que el aparato está conectado a la tierra para evitar las descargas eléctricas.
	Contacte con el servicio técnico para obtener más asistencia.
	Nota:

DA99-01950D-11.indb Sec2:2 13. 4. 23. 7:07

Estos símbolos de advertencia se incluyen para evitar riesgos y lesiones para usted y los demás.
Por favor, respételos rigurosamente. Después de leer esta sección, consérvela en un lugar seguro para consultarla en el futuro.

Certificación CE

Se ha establecido que este producto cumple la Directiva sobre baja tensión (2006/95/CE), la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (2004/108/CE), la Directiva RoHS (2011/65/UE), el Reglamento delegado de la comisión (UE) N.º 1060/2010 y la Directiva sobre diseño ecológico (2009/125/CE) establecidas por el Reglamento (CE) N.º 643/2009 de la Unión Europea. (Solo para productos que se venden en países europeos)

⚠ ADVERTENCIA SEÑALES DE ADVERTENCIA DE MÁXIMA IMPORTANCIA PARA LA INSTALACIÓN

- No instale el frigorífico en lugares húmedos o en zonas donde pueda mojarse.
- El deterioro del aislamiento de los componentes eléctricos podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No sitúe este frigorífico bajo la luz directa del sol ni en un lugar donde esté expuesto al calor de estufas, radiadores u otros aparatos.
- No utilice nunca como conexión a tierra tuberías de gas, líneas telefónicas u otros elementos que sean pararrayos en potencia.
- El uso incorrecto de la conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica.
- No enchufe varios aparatos en la misma toma. El frigorífico debe estar siempre enchufado a su propia toma de corriente individual cuya tensión se ajuste a la que aparece en la placa de características.
- De esta forma, obtendrá un

DA99-01950D-11.indb Sec2:3 13. 4. 23. 7:07

mejor rendimiento y evitará sobrecargar los circuitos eléctricos de su casa, algo que podría provocar un riesgo de incendio por el recalentamiento de los cables.

- Si la toma mural está suelta, no conecte el enchufe.
- Puede haber un riesgo de incendio o de descargas eléctricas.
- No utilice un cable que tenga grietas o muestras de desgaste, bien sea a lo largo o en sus extremos.
- No doble demasiado el cable del enchufe ni apoye objetos pesados sobre él.

- Este frigorífico debe ser instalado y ubicado adecuadamente siguiendo las instrucciones de este manual antes de ser utilizado.
- Introduzca el enchufe de alimentación de la forma adecuada, con el cable hacia abajo.
- Si lo enchufa en el otro sentido, podría cortarse el cable y causar un incendio o una descarga eléctrica.
- Cuando mueva el frigorífico, tenga cuidado de no pisar ni dañar el cable de alimentación.
- Esto puede provocar un riesgo de incendio.
- Asegúrese de que el enchufe no se aplasta o avería por la parte posterior del frigorífico.
- Mantenga los elementos del envoltorio fuera del alcance de los niños.
- Existe un riesgo de asfixia si los niños se los ponen en la cabeza.
- El aparato debe colocarse de forma que se pueda acceder al enchufe una vez realizada la instalación.

- El frigorífico debe disponer de una toma a tierra.
- Debe conectar el frigorífico a la tierra para evitar que se produzcan fugas de corriente o descargas eléctricas provocadas por dichas fugas.

- Si el cable de alimentación está dañado, pida al fabricante o al servicio técnico que se lo sustituya inmediatamente.
- El fusible del frigorífico sólo deberá ser reemplazado por un técnico cualificado o por

DA99-01950D-11.indb Sec2:4 13. 4. 23. 7:07

una empresa de reparaciones.
- No hacerlo podría provocar descargas eléctricas o lesiones personales.

⚠ PRECAUCIÓN SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA LA INSTALACIÓN

- Mantenga libres de obstrucción las aberturas de ventilación del aparato o de la estructura.
- Deje el aparato en posición vertical al menos 2 horas después de instalarlo.

⚠ ADVERTENCIA SEÑALES DE ADVERTENCIA DE MÁXIMA IMPORTANCIA PARA EL USO

- No introduzca el enchufe de alimentación con las manos húmedas.
- No deje objetos encima del aparato.
  - Al abrir o cerrar la puerta, podrían caerse esos objetos y provocar daños a alguna persona y/o daños materiales.
- No deje recipientes con agua sobre el frigorífico.
  - Si se derraman, existe riesgo de incendio o de descargas eléctricas.
- No deje que los niños se cuelguen de la puerta. Podrían lesionarse gravemente.
- No deje que los niños se metan en el frigorífico. Existe un riesgo de que los niños queden encerrados.
- Nunca ponga los dedos ni otro objeto en la abertura del dispensador.
  - Podría causar lesiones personales o daños materiales.
- No almacene sustancias inflamables o volátiles en el frigorífico.
  - El almacenamiento de benceno, disolvente, alcohol, éter, gas licuado u otras sustancias similares podría provocar una explosión.
- No almacene en el frigorífico productos farmacéuticos, material científico ni productos que sean sensibles a la temperatura.
  - Los productos que requieran controles estrictos de temperatura no deben almacenarse en el frigorífico.
- No use electrodomésticos dentro del frigorífico, a menos que sean los del tipo recomendado por el fabricante.

DA99-01950D-11.indb Sec2:5 13. 4. 23. 7:07

• No utilice accesorios mecánicos ni ningún otro medio para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
• Evite dañar el circuito del refrigerante.

• No desmonte ni repare el frigorífico por su cuenta.
- Corre el riesgo de provocar un incendio, una avería y/o lesiones personales.

• Se debe tener cuidado de que los niños no jueguen con el aparato.
• Las botellas deben guardarse bien juntas unas con otras para que no se caigan.
• Este producto está destinado solamente al almacenamiento de alimentos en entornos domésticos.
• Si detecta una fuga de gas, evite cualquier tipo de fuego o fuentes potenciales del mismo, o aire en la sala donde se encuentra el aparato durante varios minutos.
• Use solo las luces LED suministradas por el fabricante o el servicio técnico.

• Si nota algún olor químico o humo, desenchufe inmediatamente el aparato y póngase en contacto con el servicio técnico de Samsung Electronics.
• Si tiene algún problema para cambiar la luz, póngase en contacto con su servicio técnico.
• Si el aparato incluye luces LED, no desmonte la cubierta de la luz y los LED por su cuenta.
- Póngase en contacto con su servicio técnico.

PRECAUCIÓN SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA EL USO

• Para obtener el mayor rendimiento del producto:
- No coloque alimentos demasiado cerca de los orificios de ventilación al fondo del aparato, ya que podrían obstruir la circulación de aire en el compartimento frigorífico.
- Envuelva los alimentos correctamente o colóquelos en contenedores herméticos antes de guardarlos en el frigorífico.

DA99-01950D-11.indb Sec2:6 13. 4. 23. 7:07

• Llene el depósito de agua, la bandeja del hielo y los cubitos solo con agua potable.

• Si se moja el frigorífico, desenchufe inmediatamente el aparato y póngase en contacto con el servicio técnico de Samsung Electronics.

PRECAUCIÓN SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA LA LIMPIEZA

• No rocíe agua de forma directa ni en el interior ni en el exterior del frigorífico.
- Puede haber un riesgo de incendio o de descargas eléctricas.

• No vaporice gas inflamable cerca del frigorífico.
- Hay riesgo de que se produzca una explosión o un incendio.

• No rocíe la pantalla directamente con productos de limpieza.
- Podrían borrarse las inscripciones de la pantalla.

• Limpie las clavijas del enchufe para eliminar el polvo o cualquier material extraño. Limpie las clavijas del enchufe para eliminar el polvo y los materiales extraños, sin utilizar paños húmedos.
- Puede haber un riesgo de incendio o de descargas eléctricas.

• Desenchufe el frigorífico antes de limpiarlo o realizar un mantenimiento.

ADVERTENCIA SEÑALES DE PRECAUCIÓN DE MÁXIMA IMPORTANCIA PARA LA ELIMINACIÓN DEL APARATO

• Cuando tire este u otro frigorífico, retire las puertas/ sellos o seguros de las puertas de forma que los niños o animales no puedan quedar atrapados dentro de él. Se debe tener cuidado de que los niños no jueguen con el aparato.

• Por favor, deshágase del material de embalaje de este producto de forma que no resulte nocivo para el medio ambiente.

• Deje los estantes en su sitio

DA99-01950D-11.indb Sec2:7 13. 4. 23. 7:07

para que a los niños les resulte difícil entrar.
Asegúrese de que ninguna de las tuberías de la parte de atrás está dañada antes de tirar el aparato.

- Se utiliza R600a o R134a como refrigerante. Compruebe la etiqueta del compresor en la parte posterior del aparato o la placa de características en el interior del congelador para ver cuál es el refrigerante que utiliza. Si el producto contiene un gas inflamable (Refrigerante R600a), contacte con sus autoridades locales para tirar el producto de forma segura. Se usa ciclopentano como gas de soplado aislante. Los gases del material de aislamiento requieren un procedimiento especial de eliminación. Póngase en contacto con las autoridades locales para deshacerse de este producto de forma segura.
  Asegúrese de que ninguna de las tuberías de la parte de atrás está dañada antes de tirar el aparato. Las tuberías se pueden romper al aire libre.
- Este aparato contiene refrigerante isobutano (R600a), un gas natural de alta compatibilidad ambiental pero aún así combustible. Cuando transporte e instale el aparato, debe llevar especial cuidado en asegurarse de que no resulte dañada ninguna parte del circuito de refrigeración.
- En caso de que se saliera el refrigerante de las tuberías podría inflamarse o provocar lesiones en los ojos. Si detecta una fuga, evite cualquier tipo de fuego o fuentes potenciales del mismo, o aire en la sala donde se encuentra el aparato durante varios minutos.

★ • Para evitar que se cree una mezcla de gas/aire inflamable, en caso de que se produzca una fuga en el circuito refrigerante, el tamaño de la habitación en la que se instala el aparato depende de la cantidad de refrigerante usado. Nunca ponga en marcha un aparato que parezca averiado. Si tiene dudas, consulte a su distribuidor. La habitación debe tener 1m³ por cada 8 g de refrigerante R600a que esté

DA99-01950D-11.indb Sec2:8 13. 4. 23. 7:07

dentro del aparato. La cantidad de refrigerante que hay en su aparato aparece en la placa de identificación dentro del aparato.

CONSEJOS ADICIONALES PARA UN USO ADECUADO

- En caso de un fallo en el suministro eléctrico, llame a la oficina local de su empresa de electricidad y trate de averiguar la duración del corte.
- La mayoría de los cortes de alimentación inferiores a una o dos horas no afectan las temperaturas del frigorífico. No obstante, debe abrir la puerta del aparato lo menos posible durante el corte.
- Si se suministra una llave con el frigorífico, ésta debe mantenerse fuera del alcance de los niños y no debe dejarse cerca del aparato.
- Es posible que el aparato no funcione de forma regular (posibilidad de temperatura demasiado alta en el frigorífico) cuando se ajusta durante un periodo de tiempo demasiado largo por debajo del límite frío del rango de temperaturas para el cual se ha diseñado.
- No guarde alimentos que se echen a perder fácilmente a bajas temperaturas, tales como plátanos o melones.
- Su aparato no produce escarcha. Por ello, no necesita descongelarlo manualmente, ya que esta acción se realiza de forma automática.

Consejos para el ahorro de energía

- Instale el aparato en un lugar frío, seco y con buena ventilación. Compruebe que no está expuesto a la luz solar directa y no lo coloque nunca cerca de una fuente de calor (radiador, por ejemplo).
- No bloquee nunca los orificios o rejillas de ventilación del aparato.
- Permita que los alimentos calientes se enfríen antes de colocarlos en el aparato.
- Ponga los alimentos congelados en el frigorífico para que se descongelen. Puede usar las bajas temperaturas de los productos congelados para enfriar los alimentos del frigorífic.

DA99-01950D-11.indb Sec2:9 13. 4. 23. 7:07

- No mantenga la puerta del aparato abierta por demasiado tiempo al introducir o sacar alimentos. Cuanto menor sea el tiempo que la puerta está abierta menos escarcha se forma en el congelador.
- Limpie la parte posterior del refrigerador regularmente. El polvo aumenta el consumo de energía.
- No configure una temperatura más baja de lo necesario.
- Asegúrese de que haya una salida de aire suficientemente amplia en la base y la parte posterior del refrigerador. No tape las aperturas de ventilación.
- Cuando instale el refrigerador deje espacio suficiente a la derecha, a la izquierda, por arriba y por abajo. Esto ayudará a reducir tanto el consumo de energía como las facturas de la electricidad.

Contenido

PREPARACIÓN DEL FRIGORÍFICO ····· 11
FUNCIONAMIENTO DEL FRIGORÍFICO ····· 15
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ····· 19
INSTALACIÓN DEL FRIGORÍFICO ····· 20

DA99-01950D-11.indb Sec2:10 13. 4. 23. 7:07

Preparación del frigorífico

PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL FRIGORÍFICO

¡Enhorabuena! Le felicitamos por la compra de este frigorífico Samsung. Esperamos que disfrute de la tecnología de punta y de la eficiencia que su nuevo aparato le ofrece.

- Este frigorífico debe ser instalado y ubicado adecuadamente siguiendo las instrucciones de este manual antes de ser utilizado.
- Use este aparato únicamente para su objetivo, tal como se describe en el manual de instrucciones.
- Cualquier tipo de mantenimiento debe ser realizado por personal cualificado.
- Por favor, desháguese del material de embalaje de este producto de forma que no resulte nocivo para el medio ambiente.

ADVERTENCIA Retire el enchufe de la toma de corriente antes de sustituir la luz interior del frigorífico.

- Si no lo hace, corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

Selección de la mejor ubicación para el frigorífico

- Una ubicación que no esté expuesta a la luz directa del sol.
- Una ubicación cuya superficie sea plana.
- Una ubicación con suficiente espacio para abrir las puertas fácilmente.
- Deje espacio suficiente a la derecha, izquierda y por arriba para la circulación del aire. Si el refrigerador no tiene suficiente espacio, el sistema interno de refrigeración funcionará durante más tiempo.
- Asegúrese de que el aparato pueda moverse libremente para los trabajos de mantenimiento y servicio.

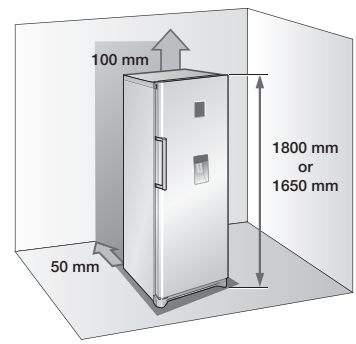

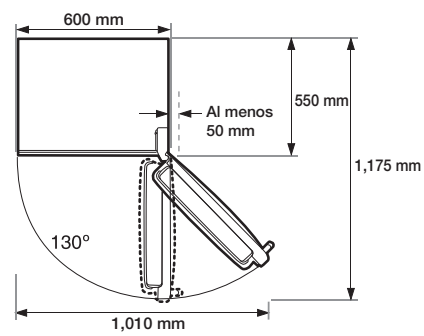

- En función del modelo, la altura del producto puede ser diferente.
- Deje espacio libre a la derecha, a la izquierda, en la parte de atrás y en la parte superior. De esta forma reducirá su consumo de energía y ahorrará dinero.
- No instale el frigorífico en un lugar donde la temperatura sea inferior a 10°C.

PRECAUCIÓN Al instalar el frigorífico, realizar un mantenimiento o una limpieza en la parte trasera del mismo, asegúrese de que el aparato sale y se vuelve a colocar recto. Asegúrese de que el suelo puede soportar el frigorífico completamente cargado.

DA99-01950D-11.indb Sec4:11 13. 4. 23. 7:07

INVERSIÓN DE LA PUERTA DEL FRIGORÍFICO

ADVERTENCIA Samsung recomienda que el cambio de sentido de apertura de la puerta solo lo realicen proveedores de servicio aprobados por Samsung. Este servicio correrá a cuenta del usuario.

La garantía del fabricante del electrodoméstico no cubre ningún daño derivado de los trabajos efectuados para invertir el sentido de apertura de la puerta. Cualquier reparación derivada de estos trabajos correrá a cuenta del usuario.

Herramientas necesarias(No incluidas)

		
Destornillador de estrella (+)	Destornillador plano (-)	Llave de tubo de 10 mm (para los pernos)

		
Llave de tubo de 8 mm (para los pernos)	Llave inglesa para el eje de la bisagra)	Llave Allen (para el eje de la bisagra inferior)

1. Desatornille los 2 tornillos de la parte superior del frigorífico.

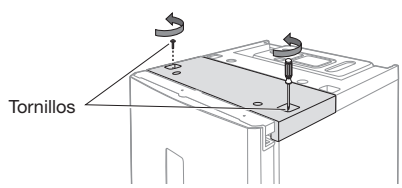

2. Retire la cubierta de plástico y asegúrese de desconectar el cable conectado a la misma. Después de retirar la cubierta de plástico, fíjese en las piezas de inversión de la puerta.

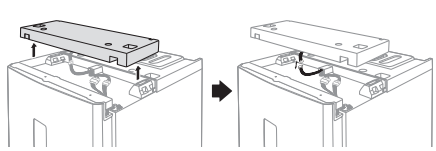

PRECAUCIÓN Tenga cuidado de no dañar los cables eléctricos al retirar la cubierta de plástico.

3. Desconecte los cables y retire los 3 pernos.

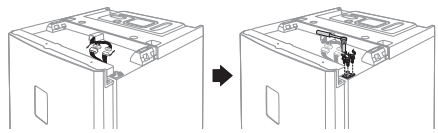

ADVERTENCIA Asegúrese de que el frigorífico esté desenchufado antes de manipular cables eléctricos.

4. Desmonte la puerta de la bisagra inferior levantándola con cuidado, manteniéndola derecha.

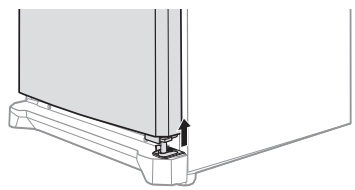

PRECAUCIÓN La puerta del frigorífico es pesada, por lo que preste atención para no lesionarse cuando la desmonte.

5. Desatornille los 2 tornillos para desmontar la cubierta frontal inferior.

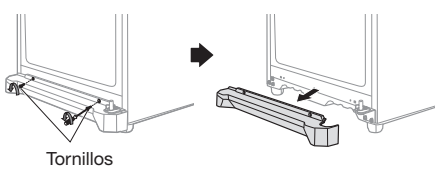

6. Desatornille los 3 pernos que sujetan la bisagra, así como los 3 pernos de la parte inferior izquierda junto a la cubierta frontal donde la bisagra retirada se va a montar.

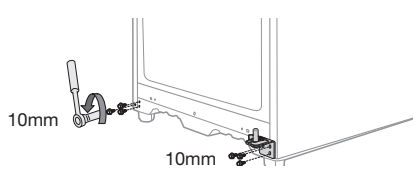

DA99-01950D-11.indb Sec4:12 13. 4. 23. 7:07

7. Desatornille el perno para retirar la pieza metálica. Con una llave Allen desmonte el eje de la bisagra y cambie el lado del eje de la bisagra y de la pieza metálica.

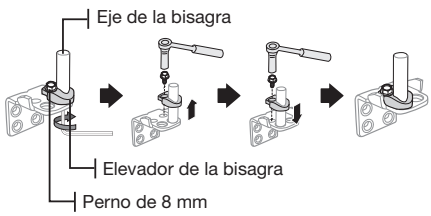

8. Monte la bisagra en la parte inferior izquierda del frigorífico donde se han retirado los pernos en el paso 6. Atornille los pernos que se desmontaron en la parte inferior derecha del frigorífico para su uso en el futuro.

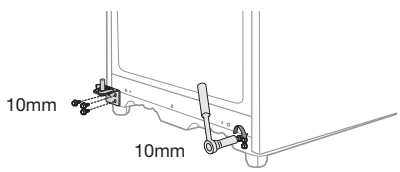

9. Desatornille los tornillos de la parte inferior izquierda y derecha de la puerta del frigorífico. Cambie de lado el tope de puerta de la parte derecha a la izquierda.

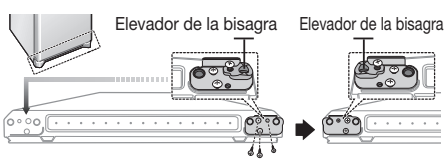

10. Retire la cubierta del cable de la parte superior de la puerta del frigorífico para cambiar los cables de lado.

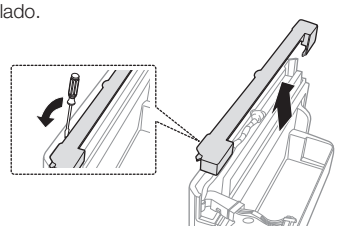

11. Retire la bisagra de la puerta del frigorífico. Desmonte la cubierta de la bisagra derecha y saque los cables.

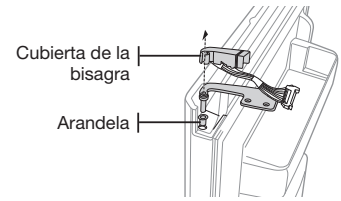

PRECAUCIÓN Tenga cuidado de no dañar los cables eléctricos al retirar la cubierta de plástico.

12. Con una llave Allen desmonte el eje de la bisagra, dele la vuelta a la bisagra, y vuelva a montar el eje de la bisagra.

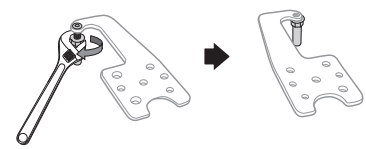

13. Vuelva a montar la bisagra de la puerta del frigorífico siguiendo en orden inverso el paso 11. Asegúrese de usar la cubierta de la bisagra izquierda, que se encuentra debajo de la cubierta de plástico retirada en el paso 2. Después de volver a montar la bisagra, el cable y la cubierta de la bisagra, cambie del lado derecho al izquierdo.

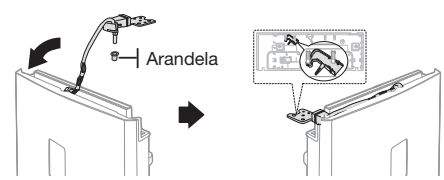

14. Después de intercambiar la bisagra, ciérrela con la tapa del cable en la parte superior de la puerta del frigorífico.

En el embalaje, podrá encontrar “Cover Wire Door R”

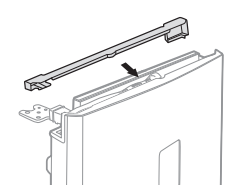

DA99-01950D-11.indb Sec4:13 13. 4. 23. 7:07

15. Cambie el tirador de la parte izquierda a la derecha.

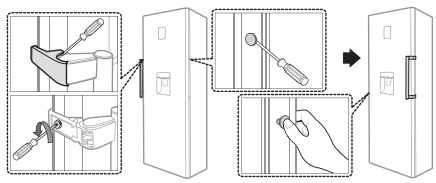

En función del modelo, es posible que las bisagras no cuenten con tapa.

16. Monte la cubierta frontal inferior y con cuidado vuelva a colocar la puerta del frigorífico.

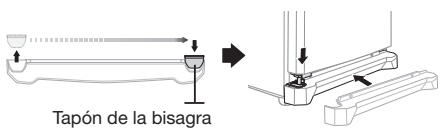

Tapón de la bisagra

17. Apriete los 3 pernos y vuelva a conectar el cable.

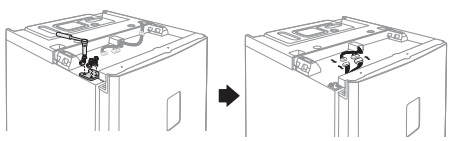

ADVERTENCIA Asegúrese de que el frigorífico esté desenchufado antes de manipular cables eléctricos.

18. Connect the wire on the plastic cover and put the cover back to its original position.

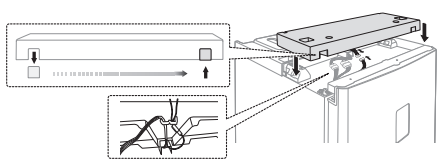

19. Vuelva a atornillar los 2 tornillos en su sitio.

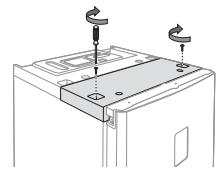

20. Retire el burlete de la puerta del frigorífi co y del congelador y móntelas a continuación después de haberlas girado 180˚.

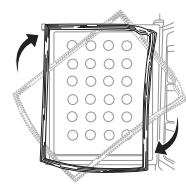

ADVERTENCIA
- Después de invertir las puertas, compruebe que hayan sido correctamente colocadas las arandelas de la puerta del frigorífi co y del congelador. En caso contrario, podría producirse un ruido o formación de rocío que afecte al rendimiento del frigorífi co.

NIVELACIÓN DEL FRIGORÍFICO

Si la parte delantera del aparato está un poco más elevada que la trasera, la puerta se abre y se cierra con mayor facilidad. Gire las patas ajustables en el sentido de las agujas del reloj para elevar y en el sentido contrario para bajar de altura.

Supuesto 1) El aparato está inclinado hacia la izquierda.
- Gire la pata ajustable izquierda en el sentido de la flecha hasta que el aparato esté nivelado.

Supuesto 2) El aparato está inclinado hacia la derecha.
- Gire la pata ajustable derecha en el sentido de la flecha hasta que el aparato esté nivelado.

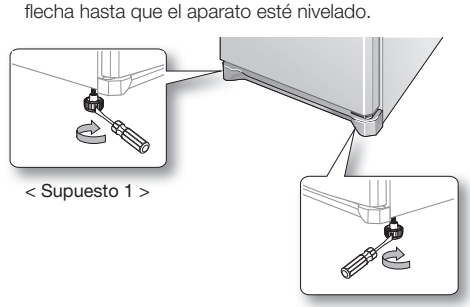

< Supuesto 1 >

< Supuesto 2 >

DA99-01950D-11.indb Sec4:14 13. 4. 23. 7:07

funcionamiento del frigorífico

COMPROBACIÓN DEL PANEL DE CONTROL

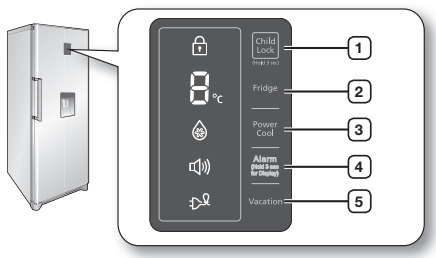

Cada vez que pulse el botón se oirá un pitido.

USO DEL PANEL DE CONTROL

1 Child Lock

Pulse el botón Child Lock durante más de 3 segundos para activar la función Child Lock.
El indicador Child Lock se iluminará y todos los botones del panel de control quedarán bloqueados.
Para desactivar la función Child Lock, vuelva a pulsar el botón Child Lock durante 3 segundos.

2 Frigorífico

Pulse el botón Fridge para ajustar el frigorífico a la temperatura deseada entre 1°C y 7°C. La temperatura predeterminada es de 3°C y cada vez que pulsa el botón Fridge la temperatura cambiará de la forma correspondiente y el indicador de temperatura mostrará la temperatura deseada.

3°C → 2°C → 1°C → 7°C → 6°C → 5°C → 4°C → 3°C

Después de ajustar la nueva temperatura, el indicador de temperatura mostrará la temperatura actual del congelador.
Si la temperatura actual es superior a 9°C, el indicador de temperatura mostrará 9°C.

3 Power Cool

Pulse el botón Power Cool para activar la función Power Cool. El indicador Power Cool se iluminará y se reducirá el tiempo necesario para enfriar productos en el frigorífico. La función Power Cool actuará durante 2 horas y 30 minutos para enfriar rápidamente el frigorífico. Para desactivar la función Power Cool, vuelva a pulsar el botón Power Cool.

La función Power Cool no se puede usar si está activada la función Vacation. Al seleccionar la función Vacation, la función Power Cool se desactivará automáticamente.

4 Alarma

1. Alarma

Pulse el botón Alarm para activar la función de alarma. El indicador de alarma se iluminará y sonará una alarma si la puerta del frigorífico permanece abierta durante más de 2 minutos. Para desactivar la función de alarma, vuelva a pulsar el botón Alarm.

2. Pantalla apagada

De fábrica, la pantalla de temperatura está apagada; para cambiar entre el modo encendido y apagado, pulse el botón de alarma durante 3 segundos.

5 Vacation

Pulse el botón Vacation para activar la función Vacation. El indicador Vacation se iluminará y se ajustará la temperatura del frigorífico a 15°C para minimizar el consumo de energía mientras está ausente (de vacaciones, en un viaje de negocios, etc.) y mantener el frigorífico sin bacterias ni olores.

- La función Vacation se desactivará automáticamente al seleccionar la función Power Cool o si ajusta la temperatura con la función Vacation activada.
- Asegúrese de sacar los alimentos antes de activar la función Vacation.

DA99-01950D-11.indb 1:15 13. 4. 23. 7:07

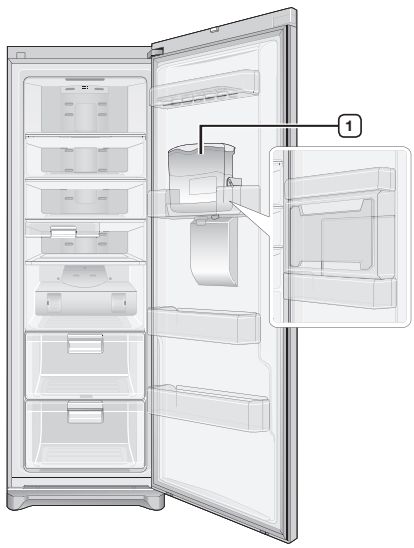

- Algunas características, como el depósito de agua o la estación de bebidas, pueden variar o no estar disponibles según el modelo.
- Para ganar espacio, puede retirar el depósito de agua (1). Esto no repercute en las propiedades térmicas y mecánicas. El volumen de almacenamiento de los compartimentos del frigorífico se calcula cuando estos cajones se retiran.

USO DEL ESTANTE PLEGABLE

Puede recoger el estante plegable para que quepan recipientes o productos más altos en el estante inferior.

1. Levante el estante y deslícelo hacia el fondo.
2. Basta con tirar del estante recogido para utilizarlo con toda su profundidad.

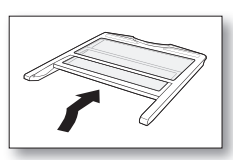

USO DEL CAJÓN CON CONTROL DE HUMEDAD

Puede utilizar este cajón para controlar la humedad de productos frescos para conservar mejor su frescura.

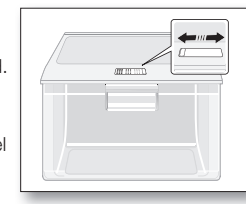

Use la palanca de la parte superior del cajón para ajustar la humedad. Desplace la palanca hacia la izquierda para reducir la humedad en el interior del cajón. Desplace la palanca hacia la derecha para aumentar la humedad en el interior del cajón. Con más aperturas habrá más humedad en el interior del cajón.

USO DEL3BAR DOMÉSTICO

Para abrir el bar doméstico, presione la parte superior del mismo.

ZACIÓN DEL INTERRUPTOR DE CALEFACCICALEFACCIÓN “ANTICONDENSACIÓN”

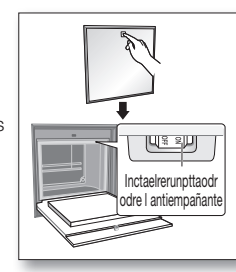

Cuando la humedad del entorno de interior es alta, puede formarse condensación alrededor de la estación de bebidas y el dispensador.

Active el interruptor anticondensación, para eliminar la condensación y desactívelo cuando la condensación haya desaparecido.

Puede que el bar doméstico no esté disponible según el modelo.

DA99-01950D-11.indb 1:16 13. 4. 23. 7:07

USO DEL DISPENSADOR DE AGUA

Llenado de agua

Puede llenar el depósito de agua dejándolo dentro del frigorífico o sacarlo para hacerlo.

Método 1

Vierta el agua por el orificio de la parte superior del depósito de agua. Si vierte el agua demasiado deprisa, podría desbordarse.

Método 2

1. Suelte las sujeciones de ambos lados del depósito de agua y extraiga la cubierta del depósito.
2. Vierta el agua en el depósito de agua.

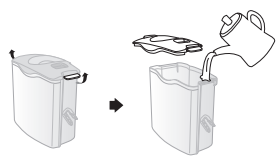

PRECAUCIÓN En el depósito de agua no se podrá colocar ningún otro líquido, sólo agua.

Servirse agua del dispensador

Ponga un vaso bajo el dispensador de agua y presione ligeramente la palanca del dispensador de agua con el vaso.
El piloto azul se enciende al pulsar la palanca.

- Compruebe que el vaso está alineado con el dispensador para evitar que el agua caiga fuera del vaso.
- Puede que el dispensador de agua no esté disponible según el modelo.

DESMONTAJE DE LOS COMPONENTES INTERIORES

Cajón Chill móvil

Tire del cajón Chill hasta el tope y levántelo para extraerlo.

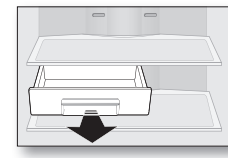

Estantes

Levante un poco los estantes con ambas manos y tire de ellos. (Estante de cristal/Estante plegable)

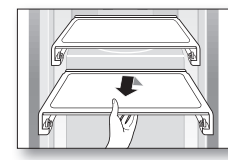

Cajones

Tire de los cajones hasta el tope y levántelos levemente para extraerlos. (Cajón de plástico/Cajón con control de humedad)

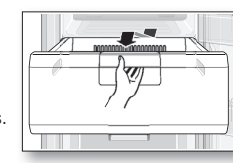

Compartimentos de las puertas

Agarre el compartimento de la puerta con ambas manos y levántelo para extraerlo.

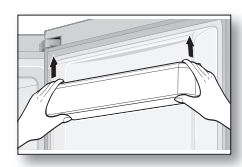

Depósito de agua

Agarre el compartimento de la puerta con ambas manos y levántelo para extraerlo.

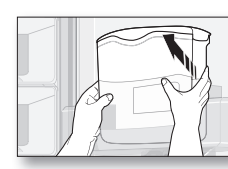

Puede que el depósito de agua no esté disponible según el modelo.

DA99-01950D-11.indb 1:17 13. 4. 23. 7:07

Bar doméstico

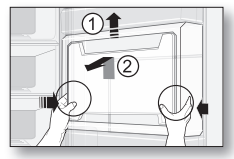

1. Extraiga el compartimento de la puerta situado en la parte superior del bar doméstico.
2. Presione los extremos inferiores del bar doméstico con ambas manos y levántelo para abrirlo.

Puede que el bar doméstico no esté disponible según el modelo.

Desodorizante

Presione la palanca como indica la flecha y tire de la cubierta.

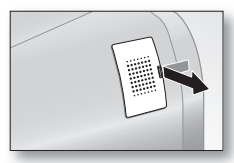

Para obtener el mejor rendimiento energético del producto, conserve todos los estantes, cajones y cestos en su posición original, como se muestra en la ilustración de la página (16).

LIMPIEZA DEL FRIGORÍFICO

ADVERTENCIA

No limpie con benceno, disolventes, lejía ni cloruro. Podría dañar la superficie y provocar un incendio.

PRECAUCIÓN

No rocíe el frigorífico con agua mientras está conectado. Podría producirse una descarga eléctrica. No utilice benceno, disolvente ni detergente de coches para limpiar el frigorífico. Existe un riesgo de incendio.

REEMPLAZO DE LA LUZ INTERIOR

Para reemplazar los LED, contacte con su agente de servicio.

DA99-01950D-11.indb 1:18 13. 4. 23. 7:07

solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El aparato no funciona en absoluto o la temperatura es demasiado alta.	• Compruebe que el enchufe de alimentación está conectado correctamente. • ¿Se ha ajustado la temperatura correctamente en el panel de control? • ¿Se refleja el sol en el aparato o hay alguna fuente de calor cerca? • ¿Está la parte trasera del aparato demasiado cerca de la pared?
Se oyen ruidos extraños.	• Compruebe que el aparato está instalado en una superficie nivelada y estable. • ¿Está la parte trasera del aparato demasiado cerca de la pared? • ¿Se ha caído algún objeto extraño detrás o debajo del aparato? • ¿Procede el ruido del compresor del aparato? • Se oye un ruido como de clic dentro del aparato; esto es normal. Esto ocurre cuando algunos accesorios se expanden o contraen.
Las esquinas frontales y los laterales del aparato están templados y se produce condensación.	• En las esquinas frontales del aparato hay unos conductos refractarios para evitar que se forme condensación. Si la temperatura ambiente aumenta, esto puede no ser tan efectivo. Sin embargo, es normal. • En condiciones muy húmedas, puede formarse condensación en la superficie externa del aparato cuando la humedad del aire entra en contacto con la superficie fría del aparato.
Se oye un ruido en el aparato, como de movimiento de agua.	• Se trata del refrigerante utilizado para enfriar el interior del aparato.
Dentro del aparato se percibe mal olor.	• ¿Se ha echado a perder algún alimento dentro del frigorífico? • Compruebe que los alimentos que despiden olores fuertes (por ejemplo, pescado) están envueltos de forma hermética. • Limpie el frigorífico periódicamente y tire cualquier alimento podrido o de mala apariencia.
En las paredes del aparato se forma escarcha.	• ¿Bloquea algún alimento las rejillas de ventilación del frigorífico? • Distribuya los alimentos de forma que mejore la ventilación. • ¿Está la puerta bien cerrada?
Se forma condensación en las paredes interiores del aparato y junto a las verduras.s.	• Los alimentos con un elevado contenido en agua se han guardado sin envoltorio con mucha humedad o la puerta se ha dejado abierta mucho tiempo. • Guarde los alimentos envueltos o en recipientes herméticos.

DA99-01950D-11.indb 2:19 13. 4. 23. 7:07

Componente de instalación

Instalación de los productos uno junto a otro

Es posible realizar la instalación combinada (Side by Side) con los modelos Samsung cuyo nombre empiece por R Z**,RR** Solicite al comercial que le proporcione información detallada, como el color y el diseño. Para realizar la instalación combinada Side by Side, tenga en cuenta lo siguiente

- *Para obtener un óptimo rendimiento, se recomienda colocar el frigorífico en la parte derecha(Opcional).*
- *Para lograr un acabado perfecto, deje el siguiente hueco y coloque los espaciadores suministrados en el kit de instalación.*
- *Iguale la altura del refrigerador y del congelador del modo indicado en la página 9.*

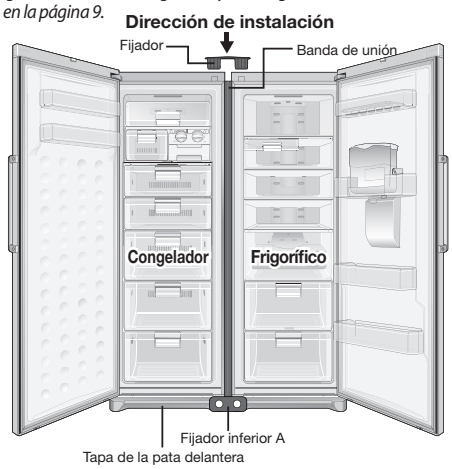

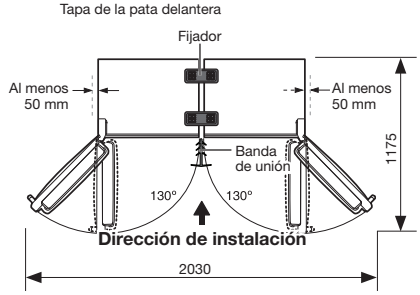

Herramientas necesarias

Fijador	Banda de unión	Fijador inferi A, B	Tornillos

Cómo instalar el producto

Asegúrese de que desconecta la alimentación eléctrica de ambos productos.

1. Mantenga una distancia entre el frigorífico y el congelador de unos 5~7 mm.
2. Extraiga los tornillos y retire la tapa de la pata delantera del frigorífico y del congelador.

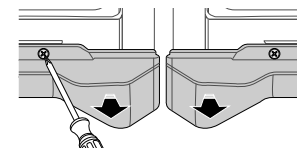

3. Retire los tornillos de ambos productos y vuelva a fijarlos después de colocar el fijador inferior.

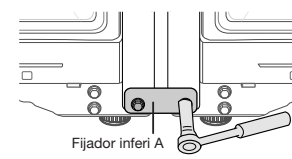

4. Inserte la banda de unión entre el frigorífico y el congelador.

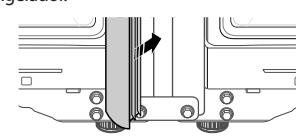

5. Inserte dos fijadores firmemente en la parte superior de los productos.

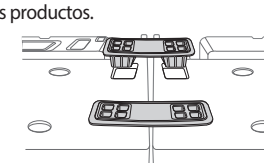

6. Vuelva a colocar la tapa de la pata delantera en ambos productos.

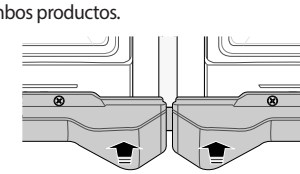

7. Una el fijador inferior B con los tornillos en la parte posterior de los productos

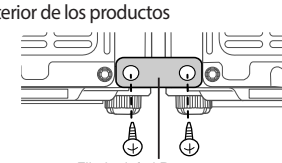

DA99-01950D-11.indb 2:20 13. 4. 23. 7:07

memo

Límites de la temperatura ambiente de la estancia

Este frigorífico/congelador se ha diseñado para funcionar en las temperaturas ambiente definidas por su clase de temperatura indicada en la placa de características.

Clase	Símbolo	Intervalo de temperatura ambiente (°C)
		IEC 62552 (ISO 15502)
Templada extendida	SN	+10 a +32
Templada	N	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38
Tropical	T	+16 a +43

Las temperaturas internas pueden verse afectadas por factores como la ubicación del frigorífico/congelador, la temperatura ambiente y la frecuencia con la que se abre la puerta. Ajuste la temperatura según convenga para compensar estos factores.

Español

Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Contacte a SAMSUNG WORLD WIDE
Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos,
por favor contacte a nuestro Servicio de Atención al Cliente
Samsung Electronics Iberia, S.A, Parque Empresarial Omega, Edificio C,
Avda de Barajas 32 - 28108 Alcobendas (Madrid) Spain
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com

Frigorífico
manual do utilizador

Planet First 100% Recycled Paper

O papel utilizado na execução deste manual é 100% reciclado.

Português

imagine as possibilidades

Obrigado por adquirir este produto da Samsung.
Para receber assistência mais completa, registe
o seu produto em

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Aparelho Não Encastrável

DA99-01950D-11.indb 1 13. 4. 23. 7:07

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual e guarde-o para referência futura.
- Use este aparelho apenas para o efeito a que se destina conforme descrito neste manual de instruções. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas nem com falta de experiência e conhecimentos, a não ser que tenham recebido supervisão ou instruções por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança relativamente à utilização do aparelho.
- Uma vez que as instruções de funcionamento que se seguem abrangem vários modelos, as características do seu frigorífico podem ser ligeiramente diferentes das características descritas neste manual.

Símbolos e precauções de segurança importantes:

AVISO	Práticas perigosas ou pouco seguras que podem provocar **ferimentos pessoais graves ou morte.**
CUIDADO	Práticas perigosas ou pouco seguras que podem provocar **ferimentos pessoais ligeiros ou danos materiais.**

	NÃO tente.
	NÃO desmonte.
	NÃO toque.
	Siga as instruções atentamente.
	Desligue a ficha de alimentação da tomada de parede.
	Certifique-se de que o aparelho está ligado à terra de modo a evitar choques eléctricos.
	Ligue para o centro de assistência para obter ajuda.
	Nota.

DA99-01950D-11.indb Sec2:2 13. 4. 23. 7:07

Os sinais de aviso apresentados destinam-se a evitar ferimentos pessoais a si e a terceiros. Siga-os atentamente. Após ler esta secção, guarde o manual num local seguro para referência futura.

Aviso CE

Determinou-se que este produto está em conformidade com a Directiva de Baixa Tensão (2006/95/CE), a Directiva de Compatibilidade Electromagnética (2004/108/CE), a Directiva RoHS (2011/65/UE), o Regulamento Delegado (UE) N.º 1060/2010 da Comissão, e a Directiva de Concepção Ecológica (2009/125/CE) implementada pelo Regulamento (CE) N.º 643/2009 da União Europeia. (Apenas para produtos vendidos em países europeus.)

⚠ AVISO SINAIS DE AVISO MUITO IMPORTANTES DE INSTALAÇÃO

- Não instale o frigorífico num local húmido ou num local onde este possa entrar em contacto com água.
  - Um isolamento incorrecto das peças eléctricas pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.
- Não coloque este frigorífico exposto à luz directa do sol ou exposto ao calor de fogões, aquecedores ou outros aparelhos que gerem calor.
- Nunca utilize tubos de gás, linhas telefónicas ou outros potenciais elementos pára-raios como ligação de terra.
  - A utilização incorrecta da ficha de ligação de terra pode resultar em choque eléctrico.
- Não ligue vários aparelhos na mesma extensão. O frigorífico deve estar sempre ligado na sua própria tomada eléctrica individual cuja tensão deve corresponder à informação indicada na placa de tensão.
  - Isto permite um melhor desempenho e evita também a sobrecarga dos circuitos eléctricos domésticos, o que poderia provocar um incêndio a partir de fios eléctricos sobreaquecidos.
- Se a tomada de parede estiver solta, não introduza a ficha de alimentação eléctrica.
  - Existe um risco de incêndio ou de choque eléctrico.

DA99-01950D-11.indb Sec2:3 13. 4. 23. 7:07

- Não utilize um cabo que apresente fissuras ou danos provocados por abrasão ao longo do seu comprimento ou de qualquer uma das extremidades.
- Não dobre o cabo de alimentação excessivamente nem coloque objectos pesados em cima deste.

- Este frigorífico deve ser instalado e posicionado conformidade com o manual antes de ser usado.
- Ligue a ficha de alimentação na posição adequada com o cabo para baixo.
  - Se ligar a ficha de alimentação ao contrário, o fio pode ser cortado e provocar um incêndio ou choque eléctrico.
- Quando deslocar o frigorífico, tenha cuidado para não danificar nem passar com ele por cima do cabo de alimentação.
  - Tal situação pode constituir um perigo de incêndio.
- Certifique-se de que a ficha de alimentação não é entalada nem danificada pela parte traseira do frigorífico.
- Mantenha os materiais de embalagem fora do alcance das crianças.
  - Existe um risco de morte por sufocamento caso as crianças os coloquem na cabeça.
- O aparelho deve ser colocado de modo a que a ficha eléctrica se encontre acessível depois da instalação.

- O frigorífico deve estar ligado à terra.
  - Tem de ligar o frigorífico à terra para evitar quaisquer fugas de alimentação ou choques eléctricos provocados pela fuga de corrente eléctrica do frigorífico.

- Se o cabo de alimentação se danificar, substitua-o imediatamente junto do fabricante ou do seu agente autorizado de assistência técnica.
- O fusível no frigorífico deve ser mudado por um técnico qualificado ou uma empresa de reparações.
  - O não cumprimento pode provocar choques eléctricos ou ferimentos pessoais.

DA99-01950D-11.indb Sec2:4 13. 4. 23. 7:07

⚠ CUIDADO SINAIS DE CUIDADO PARA A INSTALAÇÃO

- ★ • Mantenha o orifício de ventilação na estrutura do aparelho ou na estrutura de montagem livre de qualquer obstrução.
- Deixe o aparelho repousar durante 2 horas após a instalação.

⚠ AVISO SINAIS DE AVISO MUITO IMPORTANTES DE UTILIZAÇÃO

- ⃠ • Não introduza a ficha de alimentação eléctrica com as mãos molhadas.
- Não coloque artigos em cima do aparelho.
- Quando abrir ou fechar a porta, os artigos podem cair e provocar ferimentos pessoais e/ou danos materiais.
- Não coloque qualquer recipiente cheio de água em cima do frigorífico.
- Se a água se entornar, existe um risco de incêndio ou de choque eléctrico.
- Não deixe as crianças pendurarem-se na porta. Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos graves.
- Não deixe as crianças entrar dentro do frigorífico. Existe o risco de as crianças ficaram presas.
- Nunca coloque os dedos ou quaisquer outros objectos na abertura do dispensador.
- Isto poderá provocar ferimentos pessoais ou danos materiais.
- Não guarde substâncias voláteis ou inflamáveis no frigorífico.
- O armazenamento de benzina, diluente, álcool, éter, gás LP ou qualquer outra substância deste tipo pode provocar uma explosão.
- Não guarde produtos farmacêuticos, materiais científicos ou quaisquer outros produtos sensíveis no frigorífico.
- Os produtos que necessitam de um controlo de temperatura rígido não devem ser guardados no frigorífico.
- Não utilize nem coloque aparelhos eléctricos no interior do frigorífico, a menos que estes sejam de um tipo recomendado pelo fabricante.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou qualquer outro tipo de meio para acelerar o processo de descongelamento, para além dos recomendados pelo

DA99-01950D-11.indb Sec2:5 13. 4. 23. 7:07

fabricante.
- Não danifique o circuito de refrigeração.

- Não tente desmontar ou reparar o frigorífico por si próprio.
- Se o fizer, corre o risco de provocar um incêndio, avarias e/ou ferimentos pessoais.

- As crianças devem ser supervisionadas de modo a assegurar-se de que estas não brincam com o aparelho.
- As garrafas devem ser armazenadas bem juntas de modo a que não caiam.
- Este produto destina-se a ser utilizado apenas para o armazenamento de alimentos num ambiente doméstico.
- Se for detectada uma fuga de gás, evite todas as fontes de chama nua ou fontes potenciais de ignição e areje a divisão em que o aparelho se encontrar durante vários minutos.
- Utilize apenas as lâmpadas LED fornecidas pelo fabricante ou agentes autorizados de assistência técnica.

- Se sentir o odor de produtos farmacêuticos ou de fumo proveniente do frigorífico, desligue imediatamente a ficha de alimentação da tomada e contacte o seu centro de assistência técnica da Samsung Electronics.
- Se tiver dificuldade ao tentar substituir a lâmpada, contacte agentes autorizados de assistência técnica.
- Se o produto estiver equipado com uma lâmpada LED, não desmonte a cobertura da lâmpada e a lâmpada LED por si próprio.
- Contacte os seus agentes autorizados de assistência técnica.

CUIDADO SINAIS DE CUIDADO DE UTILIZAÇÃO

- Para obter o melhor desempenho do produto:
- Não coloque alimentos demasiado próximo dos orifícios de ventilação na parte traseira do aparelho uma vez que pode obstruir a livre circulação de ar no compartimento do frigorífico.
- Embrulhe os alimentos de forma adequada ou coloque-

DA99-01950D-11.indb Sec2:6 13. 4. 23. 7:07

os em recipientes estanques antes de os colocar no frigorífico.

- Encha o depósito de água, cuvete de gelo e cubos de água apenas com água potável.

• No caso do frigorífico ficar danificado com a água, desligue a ficha de alimentação da tomada e contacte o seu centro de assistência técnica da Samsung Electronics.

CUIDADO SINAIS DE CUIDADOS DE LIMPEZA

• Não pulverize água directamente no interior ou no exterior do frigorífico.

- Existe um risco de incêndio ou de choque eléctrico.

- Não pulverize gás inflamável junto ao frigorífico.

- Existe um risco de explosão ou incêndio.

- Não pulverize produtos de limpeza directamente sobre o visor.

- As letras impressas no visor poderão sair.

• Retire todas e quaisquer matérias estranhas ou poeiras dos pinos da ficha de alimentação eléctrica. Não utilize, no entanto, um pano húmido ou molhado quando estiver a limpar a ficha, a remover quaisquer materiais estranhos ou poeiras dos pinos da ficha de alimentação eléctrica.

- Caso contrário, existe um risco de incêndio ou de choque eléctrico.

• Desligue o frigorífico da tomada eléctrica antes de o limpar ou de efectuar quaisquer reparações.

AVISO SINAIS DE AVISO MUITO IMPORTANTES PARA ELIMINAÇÃO

• Quando eliminar este ou outros frigoríficos, retire as portas/vedantes das portas e o fecho da porta de modo a que crianças pequenas e animais não possam ficar presos no interior. As crianças devem ser supervisionadas de modo a assegurar-se de que estas não brincam com o aparelho.

- Elimine o material da

DA99-01950D-11.indb Sec2:7 13. 4. 23. 7:07

embalagem deste produto de um modo amigo do ambiente.

- Deixe as prateleiras no lugar de modo a que as crianças não possam subir facilmente para o interior. Assegure-se de que nenhum dos tubos na parte traseira do aparelho está danificado antes de realizar a eliminação do produto.
- O R600a ou R134a são utilizados como agentes refrigerantes. Consulte a etiqueta do compressor na parte traseira do aparelho e a etiqueta de características no interior do frigorífico para ver qual o agente refrigerante utilizado para o seu frigorífico. Quando este produto tiver gás inflamável agente refrigerante R600a), contacte a sua respectiva autoridade local para obter informação sobre a eliminação segura deste produto. O ciclopentano é utilizado como gás de sopro de isolamento. Os gases existentes no material de isolamento requerem procedimentos de eliminação especiais. Contacte as suas respectivas autoridades locais para obter informação relativamente à eliminação ambientalmente segura deste produto. Assegure-se de que nenhum dos tubos na parte traseira dos aparelhos está danificado antes de realizar a eliminação do produto. Os tubos deverão ser partidos num espaço aberto.
- No caso deste aparelho conter agente refrigerante isobutano (R600a), um gás natural com elevada compatibilidade ambiental que é, no entanto, também inflamável. Quando se transportar e instalar o aparelho, deve-se ter cuidado para assegurar que nenhuma das peças do circuito de refrigeração seja danificada.

★ • A fuga de agente refrigerante dos tubos pode provocar um incêndio ou provocar lesões nos olhos. Se for detectada uma fuga, evite todas as fontes de chama nua ou fontes potenciais de ignição e areje a divisão em que o aparelho se encontrar durante vários minutos.

- De modo a evitar a criação de uma mistura de gás e ar inflamável no caso de ocorrer uma fuga no circuito

DA99-01950D-11.indb Sec2:8 13. 4. 23. 7:07

de refrigeração, a dimensão da divisão na qual se pode colocar o aparelho deve depender da quantidade de agente refrigerante utilizado. Nunca ligue um aparelho que apresente sinais de estar danificado. No caso de dúvida, consulte o seu agente autorizado. A divisão deve ter 1m³ de tamanho por cada 8 g de agente refrigerante R600a no interior do aparelho. A quantidade de agente refrigerante no seu frigorífico específico é indicada na placa de identificação no interior do aparelho.

SUGESTÕES ADICIONAIS PARA USO ADEQUADO

- Em caso de ocorrência de uma falha eléctrica, contacte o departamento local da Companhia Eléctrica e pergunte quanto tempo esta vai durar.
- A maior parte das falhas eléctricas que sejam corrigidas no espaço de uma ou duas horas não irá afectar as temperaturas do seu frigorífico. Contudo, deve minimizar o número de vezes que abre a porta enquanto a alimentação está desligada.
- Se forem fornecidas chaves com o frigorífico, estas deverão ser mantidas fora do alcance das crianças e longe do aparelho.
- O aparelho pode não funcionar de forma consistente (possibilidade de aumento excessivo da temperatura no frigorífico) quando presente durante um longo período de tempo abaixo da extremidade fria do intervalo de temperaturas para as quais o aparelho foi concebido.
- Não armazene alimentos que se estraguem facilmente a baixas temperaturas como, por exemplo, bananas ou melões.
- O seu aparelho é isento de criação de gelo, o que significa que não existe a necessidade de descongelar o seu aparelho manualmente, uma vez que esta acção será realizada automaticamente.

Sugestões para poupança de energia

- Instale o aparelho numa divisão fresca, seca e com uma ventilação adequada. Certifique-se de que o

DA99-01950D-11.indb Sec2:9 13. 4. 23. 7:07

aparelho não está exposto à luz directa do sol e nunca o coloque perto de uma fonte de calor directa (por exemplo, um aquecedor).
- Nunca bloqueie quaisquer orifícios de ventilação ou grelhas existentes no aparelho.
- Deixe a comida quente arrefecer antes de a colocar no aparelho.
- Coloque comida congelada no frigorífico para descongelar. Pode assim utilizar as baixas temperatura dos produtos para arrefecer a comida no frigorífico.
- Não deixe a porta do aparelho aberta durante muito tempo quando estiver a colocar comida no interior ou a retirar comida. Quando menor o tempo durante o qual a porta estiver aberta, menor o gelo que se irá formar no congelador.
- Limpe regularmente a parte posterior do frigorífico. O pó aumenta o consumo de energia.
- Não defina a temperatura para um nível mais frio do que o necessário.
- Certifique-se de que a saída de ar do frigorífico é suficiente na base e na parte posterior do mesmo. Não tape as aberturas de ventilação de ar.
- Quando instalar, liberte espaço à direita, esquerda, atrás e em cima do frigorífico Isto vai ajudar a reduzir o consumo de energia e também as contas de electricidade.

índice

PREPARAR O SEU FRIGORÍFICO ····· 11
FUNCIONAMENTO DO SEU FRIGORÍFICO ····· 15
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ····· 19
INSTALAÇÃO DO FRIGORÍFICO ····· 20

DA99-01950D-11.indb Sec2:10 13. 4. 23. 7:07

PREPARAR A INSTALAÇÃO DO FRIGORÍFICO

Parabéns pela aquisição deste frigorífico Samsung. Esperamos que desfrute das características e eficiência inovadoras que este novo aparelho oferece.

- Este frigorífico deve ser instalado e posicionado de modo correcto e em conformidade com o manual antes de ser usado.
- Use este aparelho apenas para o efeito a que se destina conforme descrito neste Manual de instruções.
- Recomendamos vivamente que qualquer operação de assistência técnica seja realizada por um técnico qualificado.
- Elimine o material da embalagem deste produto de um modo amigo do ambiente.

AVISO Retire a ficha de alimentação eléctrica da tomada antes de substituir a luz interior no frigorífico.

- Caso contrário, existe um risco de choques eléctricos.

Seleccionar o melhor local para instalação do frigorífico

- Um local que não esteja exposto à luz solar.
- Um local com uma superfície plana.
- Um local com espaço suficiente para abertura fácil da porta do frigorífico.
- Permite espaço suficiente para a direita, esquerda, a parte de trás e o topo da unidade para circulação de ar. Se o frigorífico não tiver espaço suficiente, o sistema interno de refrigeração pode disponibilizar mais.
- Certifique-se de que o aparelho pode ser movimentado livremente para manutenção & reparação.

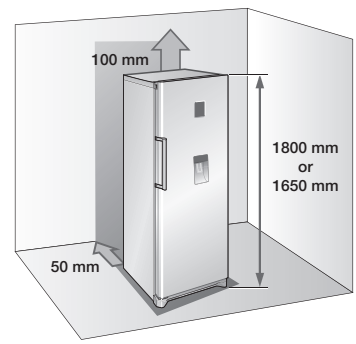

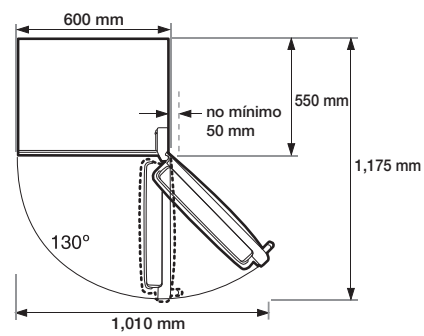

- A altura do produto pode ser diferente dependendo dos modelos.
- Deixe algum espaço livre dos lados direito, esquerdo, traseiro e superior quando proceder à instalação.
  Este espaço livre irá permitir-lhe economizar no consumo de electricidade e manter as suas facturas de energia eléctrica mais baixas.
- Não instale o frigorífico num local com uma temperatura inferior a 10 °C.

CUIDADO Ao instalar, realizar operações de assistência técnica ou limpar a parte posterior do frigorífico, puxe a unidade para fora e volte a empurrá-la para dentro imediatamente assim que terminar. Certifique-se de que o seu chão consegue suportar um frigorífico com capacidade completa.

DA99-01950D-11.indb Sec4:11 13. 4. 23. 7:07

INVERTER A PORTA DO FRIGORÍFICO

AVISO

A Samsung recomenda que o processo de inverter a posição de abertura da porta só deve ficar concluído mediante a aprovação dos fornecedores de serviços aprovados da Samsung. Os encargos desta aprovação serão pagos pelo cliente.

A garantia do fabricante do aparelho não abrange quaisquer danos causados durante a tentativa de inverter a posição de abertura da porta. Quaisquer reparações solicitadas devido à ocorrência de danos, nesta situação, serão efectuadas mediante o pagamento por parte do cliente.

Ferramentas necessárias (não fornecidas)

		
Chave de fendas de cabeça Phillips (+)	Chave de fendas de cabeça plana (-)	Chave de caixa de 10 mm (para os pernos)

		
Chave de caixa de 8 mm (para os pernos)	Chave (Para veio da dobradiça)	Chave sextavada (para o eixo da dobradiça inferior)

1. Remova os 2 parafusos na parte superior do frigorífico.

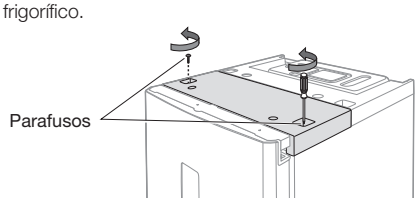

2. Remova a tampa de plástico e não se esqueça de desligar o fio ligado a esta.

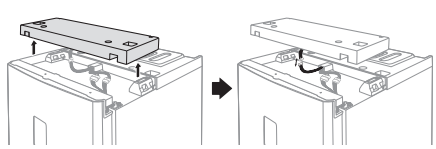

CUIDADO

Cuidado para não danificar os fios eléctricos quando remover a tampa em plástico.

3. Desligue os fios e em seguida retire os 3 pernos.

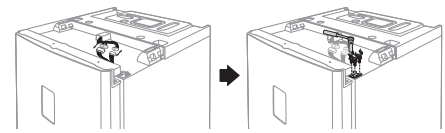

AVISO

Certifique-se que o congelador está desligado antes de mexer nos fios eléctricos.

4. Remova a porta da dobradiça inferior levantando-a completamente na vertical.

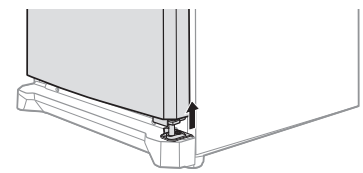

CUIDADO

A porta do frigorífico é pesada, pelo que deve ter cuidado para não se magoar quando remover a porta do frigorífico.

5. Separe a tampa do apoio dianteiro depois de retirar 2 parafusos.

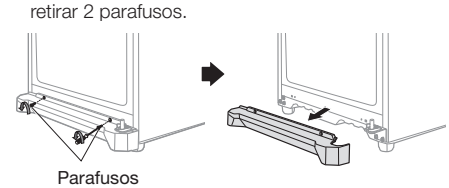

6. Desaparafuse 3 pernos que apertam a dobradiça e desaparafuse também 3 pernos na parte inferior esquerda próximo do apoio dianteiro onde a dobradiça removida será fixada.

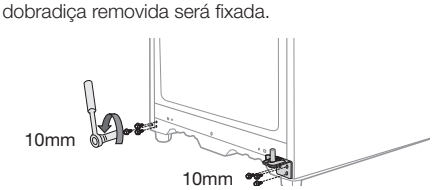

DA99-01950D-11.indb Sec4:12 13. 4. 23. 7:07

7. Desaparafuse o perno para remover a peça metálica. Separe o eixo da dobradiça utilizando uma chave sextavada e mude o lado do eixo da dobradiça e da peça metálica.

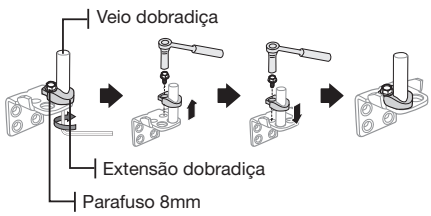

8. Fixe a dobradiça na parte inferior esquerda do frigorífico no local onde os pernos foram anteriormente removidos no passo 6. Aparafuse os pernos que foram removidos no lado inferior direito do frigorífico para utilização futura.

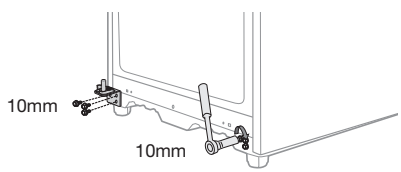

9. Remova os parafusos na parte inferior esquerda e direita da porta do frigorífico. Mude o lado do batente da porta do lado direito para o esquerdo.

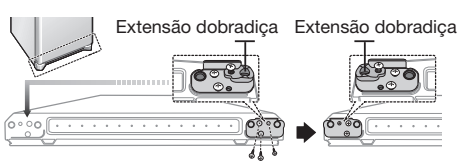

10. Retire a tampa do fio na parte superior da porta do frigorífico para mudar o lado dos fios.

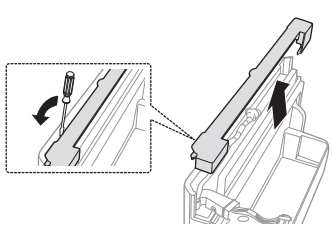

11. Remova a dobradiça da porta do frigorífico. Solte a tampa da dobradiça do lado direito e puxe os fios para fora da tampa da dobradiça.

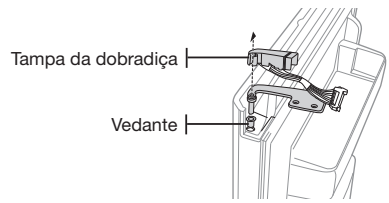

CUIDADO Cuidado para não danificar os fios eléctricos quando remover a tampa da dobradiça.

12. Utilize uma chave para separar o eixo da dobradiça e em seguida vire a dobradiça ao contrário e volte a fixar o eixo da dobradiça.

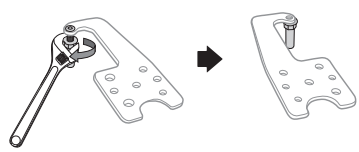

13. Volte a montar a dobradiça na porta do frigorífico invertendo o passo 11. Certifique-se de que utiliza a tampa de dobradiça do lado esquerdo que pode ser encontrada por baixo da tampa de plástico removida do passo 2. Após voltar a montar a dobradiça, fio e tampa da dobradiça, mude do lado direito para o esquerdo.

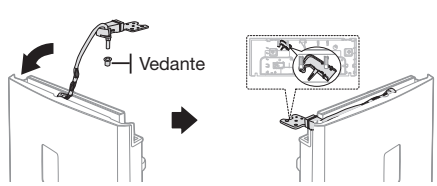

14. Depois de trocar a dobradiça, tape com a tampa no topo da porta do frigorífico.

A “Tampa tapa fios R” pode ser encontrada na embalagem

DA99-01950D-11.indb Sec4:13 13. 4. 23. 7:07

15. Mude a pega do lado direito para o lado esquerdo.

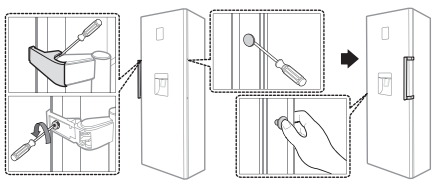

As pegas podem não ter tampa, dependendo dos modelos.

16. Fixe a tampa do apoio dianteiro e com cuidado volte a colocar a porta do frigorífico.

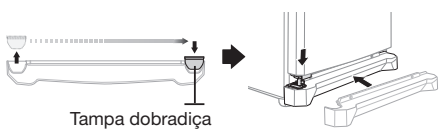

Tampa dobradiça

17. Aperte os 3 pernos e em seguida volte a ligar os fios.

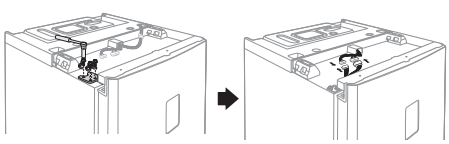

AVISO

Certifique-se que o seu frigorífico está desligado antes de manusear os cabos eléctricos.

18. Ligue o fio na tampa de plástico e coloque a tampa na sua posição original.

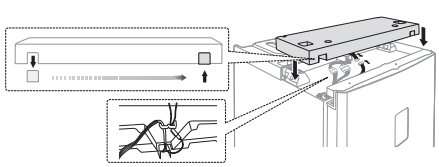

19. Aperte 2 parafusos na sua posição.

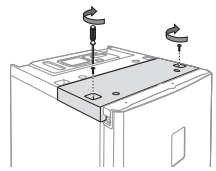

20. Desprenda as juntas da porta do congelador e do frigorífi co e, em seguida, prenda-as depois de as rodar em 180º.

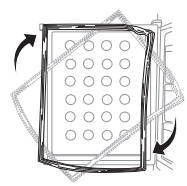

AVISO

- Depois de inverter as portas, certifi que-se de que as juntas da porta do frigorífi co e do congelador estão dispostas correctamente. Caso contrário, poderá ocorrer um ruído ou a formação de humidade que pode afectar o desempenho do frigorífi co.

NIVELAR O FRIGORÍFICO

Se a parte dianteira do aparelho estiver ligeiramente mais elevada em relação à parte traseira, a porta pode ser aberta e fechada mais facilmente. Rode os apoios de ajuste no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário dos ponteiros do relógio para baixar a altura.

Caso 1) O aparelho está inclinado para a esquerda.

- Gire o apoio de ajuste esquerdo na direcção da seta até o aparelho se encontrar nivelado.

Caso 2) O aparelho está inclinado para a direita.

- Gire o apoio de ajuste direito na direcção da seta até o aparelho se encontrar nivelado.

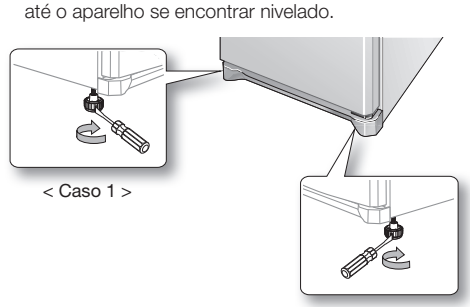

< Caso 1 >

< Caso 2 >

DA99-01950D-11.indb Sec4:14 13. 4. 23. 7:07

funcionamento do seu frigorífico

VERIFICAR O PAINEL DE CONTROLO

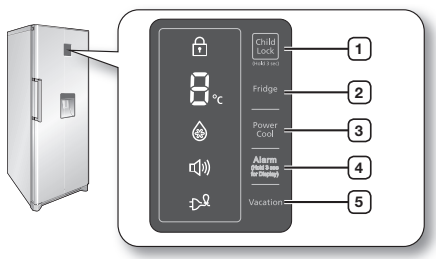

Cada vez que pressionar o botão, irá soar um sinal sonoro curto.

UTILIZAR O PAINEL DE CONTROLO

1 Child Lock (protecção contra crianças)

Pressione o botão Child Lock durante 3 segundos para activar a função Child Lock (protecção contra crianças). O indicador de Child Lock (protecção contra crianças) irá acenderse e todos os botões no painel de controlo serão bloqueados. Para desactivar a função Child Lock (protecção contra crianças), pressione o botão Child Lock novamente durante 3 segundos.

2 Frigorífico

Pressione o botão Fridge para definir a temperatura pretendida do intervalo entre 1°C e 7°C. A temperatura predefinida está definida para 3°C e cada vez que pressiona o botão Fridge a temperatura irá mudar na seguinte ordem e o indicador de temperatura irá apresentar a temperatura pretendida.

3°C → 2°C → 1°C → 7°C
4°C ← 5°C ← 6°C

Quando a definição de temperatura estiver concluída, o indicador de temperatura irá apresentar a temperatura actual do frigorífico. Se a temperatura actual for superior a 9°C, o indicador de temperatura será apresentado como 9°C.

3 Power Cool (refrigeração eléctrica)

Pressione o botão Power Cool para a activar a função Power Cool (refrigeração eléctrica). O indicador de Power Cool (refrigeração eléctrica) irá acender-se e o frigorífico irá acelerar o tempo necessário para refrigerar produtos no frigorífico. A função Power Cool (refrigeração eléctrica) irá funcionar durante 2 horas e 30 minutos para refrigerar rapidamente o frigorífico. Para desactivar a função Power Cool (refrigeração eléctrica), pressione o botão Power Cool novamente.

A função Power Cool (refrigeração eléctrica) não pode ser utilizada juntamente com a função Vacation (férias). Ao seleccionar a função Vacation (férias) irá automaticamente desactivar a função Power Cool (refrigeração eléctrica).

4 Alarm (alarme)

1. Alarm (alarme)

Press the Alarm button to activate the Alarm function. Alarm indicator will light up and the refrigerator will alert you with alarm sound if the refrigerator door is kept open for longer than 2 minutes. To deactivate the Alarm function, press the Alarm button again.

2. Ecrã Off

Como standard, o ecrã de temperatura é desligado, para alternar entre o modo on (ligado) e off (desligado), pressionar o botão de alarme durante 3 segundos.

5 Vacation (férias)

Pressione o botão Vacation para activar a função Vacation (férias). O indicador Vacation (férias) irá acender-se e o frigorífico irá definir a temperatura para 15ºC para minimizar o consumo de energia enquanto está fora (em férias ou em viagem de negócios, etc.) enquanto mantém o frigorífico livre de bactérias e odores.

- A função Vacation (férias) será automaticamente desactivada se seleccionar a função Power Cool (refrigeração eléctrica) ou ajustar a temperatura enquanto a função Vacation (férias) estiver ligada.
- Certifique-se de que retira os alimentos antes de utilizar a função Vacation (férias).

DA99-01950D-11.indb 1:15 13. 4. 23. 7:07

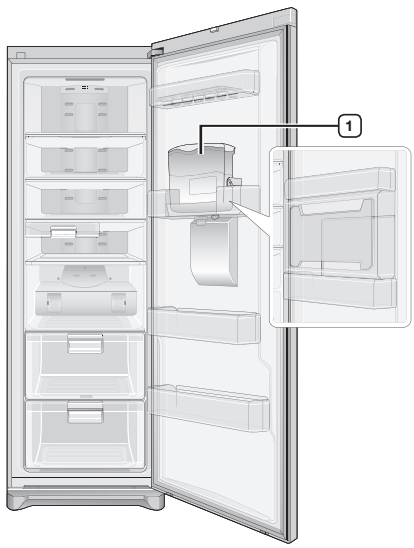

- Algumas destas características como o depósito de água e a estação de bebidas podem ser diferentes e podem não estar disponíveis consoante o modelo.
- Para obter mais espaço, pode remover o depósito de água (1). Esta operação não afecta as características térmicas e mecânicas. É previsto um volume de armazenamento para o compartimento do frigorífico com estas peças removidas.

UTILIZAR A PRATELEIRA REBATÍVEL

Pode rebater a prateleira rebatível para guardar recipientes mais altos ou produtos na prateleira por baixo.

1. Levante ligeiramente a prateleira e deslize-a para dentro.
2. Pode simplesmente puxar a prateleira rebatida para utilizar a prateleira completamente estendida.

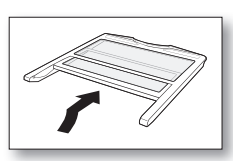

UTILIZAR A GAVETA DE HUMIDIFICAÇÃO

Pode utilizar a gaveta de humidificação para controlar a humidade dos produtos que necessitam de preservar a sua frescura.

Utilize a alavanca de controlo de humidade na parte superior da gaveta para regular a humidade.
Movimente a alavanca para a esquerda para manter a humidade reduzida dentro da gaveta.

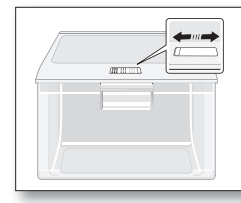

Movimente a alavanca para a direita para manter a humidade elevada. Mais orifícios irão permitir uma humidade mais elevada dentro da gaveta.

UTILIZAR A ZONA DO BAR

Para abrir a zona do bar, empurre a parte superior da zona do bar.

Interruptor anti-gotejo do aquecedor

Quando a humidade interior é elevada, podem formar-se gotas em volta da estação de bebidas & distribuidor. Ligue o interruptor do aquecedor anti-gotejo, para remover as gotas e desligue o interruptor quando as gotas desaparecerem.

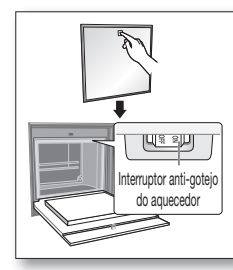

A zona do bar pode não estar disponível consoante o modelo.

DA99-01950D-11.indb 1:16 13. 4. 23. 7:07

USAR O DISPENSADOR DE ÁGUA

Encher com água

Pode encher o depósito de água situado no interior do frigorífico ou pode retirar o depósito de água para encher com água.

Método 1

Encha com água através do orifício na parte superior do depósito de água. Se deitar a água demasiado rápido, esta pode transbordar.

Método 2

1. Solte o fecho de ambos os lados do depósito de água para retirar a tampa do depósito de água.
2. Encha o depósito de água com água.

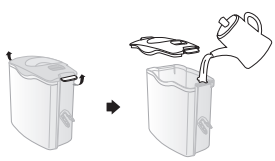

CUIDADO

Não coloque outro líquido diferente de água no tanque.

Obter água do dispensador

Coloque um copo por baixo da saída de água e empurre suavemente a alavanca do dispensador de água com o seu copo. A luz azul irá acender-se quando empurrar a alavanca.

- Certifique-se de que o copo está alinhado com o dispensador para evitar que a água salpique para fora.
- O dispensador de água pode não estar disponível consoante o modelo.

REMOVER AS PEÇAS INTERIORES

Caixa de arrefecimento móvel

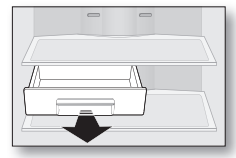

Puxe a caixa de arrefecimento para fora e em seguida levante ligeiramente para retirá-la.

Prateleiras

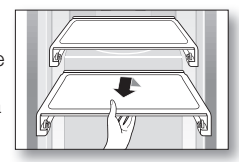

Levante cuidadosamente as prateleiras com as duas mãos e puxe-as na sua direcção. (Prateleira de vidro/Prateleira rebatível)

Gavetas

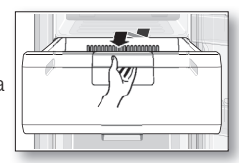

Puxe as gavetas completamente para fora e em seguida levante ligeiramente para retirar as gavetas. (Gaveta de plástico/Gaveta de humidificação)

Compartimentos de garrafas de porta

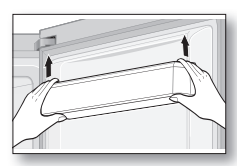

Agarre com firmeza o compartimento de garrafas de porta com as duas mãos e levante-o cuidadosamente para retirar os compartimentos de porta.

Depósito de água

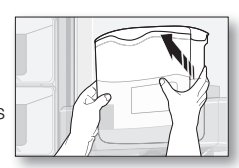

Agarre com firmeza o compartimento de garrafas de porta com as duas mãos e levante-o cuidadosamente na sua direcção para retirar os depósitos de água.

O depósito de água pode não estar disponível consoante o modelo.

DA99-01950D-11.indb 1:17 13. 4. 23. 7:07

Zona do bar

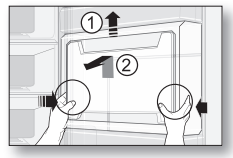

1. Retire o compartimento de porta situado na parte superior da zona do bar.
2. Pressione a parte inferior esquerda e direita da zona do bar com as duas mãos. Levante para abrir.

A zona do bar pode não estar disponível consoante o modelo.

Desodorizante

Empurre a alavanca conforme indicado pela seta e puxe a tampa.

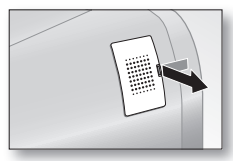

Para obter a melhor eficiência energética deste produto, deixe todas as prateleiras, gavetas e cestos na sua posição original, conforme está apresentado na página (16).

LIMPAR O FRIGORÍFICO

AVISO Não utilize benzeno, diluente nem Clorox, cloreto para limpeza. Podem danificar a superfície do aparelho e provocar um incêndio.

CUIDADO Não pulverize o frigorífico com água enquanto este estiver ligado à corrente eléctrica, uma vez que pode causar choques eléctricos. Não limpe o frigorífico com benzina, diluente ou detergente para automóveis pois pode causar o risco de incêndio.

SUBSTITUIR A LUZ INTERIOR

Para a lâmpada do LED, contacte o técnico de assistência técnica para a substituir.

DA99-01950D-11.indb 1:18 13. 4. 23. 7:07

resolução de problemas

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O aparelho não está a funcionar de todo ou a temperatura é muito elevada.	• Verifique se a ficha de alimentação eléctrica está ligada correctamente. • O controlo de temperatura no painel dianteiro está posicionado correctamente? • O sol brilha sobre o aparelho ou existem quaisquer fontes de calor por perto? • As costas do aparelho estão demasiado perto da parede?
Ocorrem ruídos estranhos.	• Verifique se o aparelho se encontra instalado sobre um chão estável e nivelado. • As costas do aparelho estão demasiado perto da parede? • Existem corpos estranhos que tenham caído para trás ou para baixo do aparelho? • O ruído é proveniente do compressor do aparelho? • Pode escutar-se um som de "tiques" no interior do aparelho; esta situação é normal. Este som ocorre quando os vários acessórios contraem ou expandem.
Os cantos dianteiros e os lados do aparelho estão quentes e começa a formar-se condensação.	• Estão instalados tubos à prova de calor nos cantos dianteiros do aparelho para evitar a formação de condensação. Quando a temperatura envolvente aumenta, esta função poderá nem sempre ser eficaz. No entanto, esta situação não é fora do comum. • Com um clima muito húmido, pode ocorrer a formação de condensação na superfície externa do aparelho, devido ao contacto da humidade no ar com a superfície fria do aparelho.
Pode-se escutar borbulhas provocadas por um líquido no aparelho.	• Trata-se do líquido de refrigeração, o qual arrefece o interior do aparelho.
Existe um mau cheiro no interior do aparelho.	• Existem alimentos estragados no interior do frigorífico? • Certifique-se de que os alimentos com um odor forte (por exemplo, peixe) estão embrulhados e estanques. • Limpe periodicamente o seu frigorífico e deite fora os alimentos estragados ou suspeitos.
Existe uma camada de gelo nas paredes do aparelho.	• As saídas de ar do aparelho estão bloqueadas devido a alimentos armazenados no seu interior? • Coloque a comida o mais espacejada possível para melhorar a ventilação. • A porta está completamente fechada?
Ocorre a formação de condensação na parede interior do aparelho e em torno dos vegetais.	• Comida com um alto teor de água encontra-se guardada sem estar tapada com um nível de humidade elevado ou a porta foi deixada aberta durante um longo período de tempo. • Guarde a comida com uma tampa ou em recipientes vedados.

DA99-01950D-11.indb 2:19 13. 4. 23. 7:07

Parte Instalação

Instalação dos produtos em conjunto

Combinação Lado a Lado possível com os Modelos Samsung que iniciam com R Z**, RR**
Solicite por favor na loja mais detalhes sobre por exemplo, Cor e Design.
Para montagem lado a Lado, certifique-se do seguinte

- É recomendado colocar o Frigorífico no lado direito para melhor desempenho (Opção).
- Para um acabamento perfeito, deixe o seguinte intervalo e instale os SEPARADORES fornecidos com o kit de instalação.
- Ajuste a altura do frigorífico e do congelador de acordo com o mencionado na página 9.

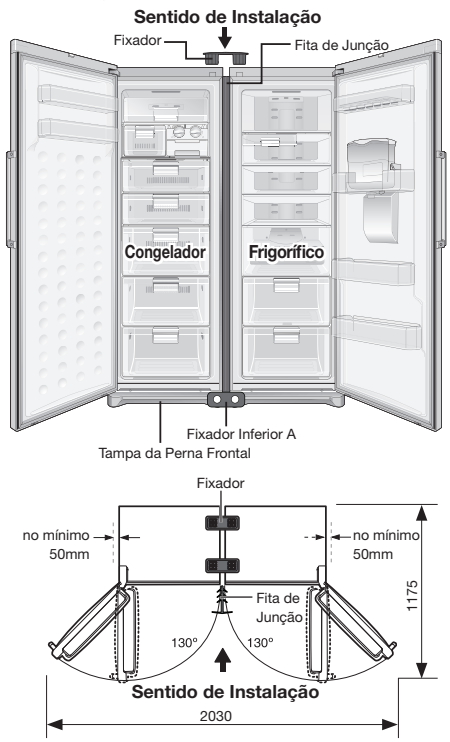

Ferramentas Necessárias

Fixador	Fita de Junção	Fixador Inferior A,B	Parafusos

Como instalar o produto

Certifique-se que desligou a potência para ambos os produtos

1. Mantenha uma distância entre o frigorífico e o congelador de cerca de 5~7mm.
2. Remova a tampa da perna frontal no frigorífico e no congelador, desaparafusando os parafusos.

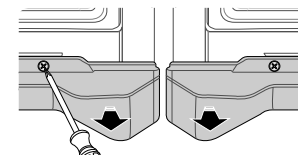

3. Remova o parafuso de cada produto e aparafuseos novamente depois de colocar o fixador inferior.

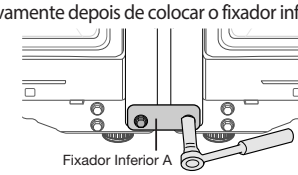

4. Insira a fita de junção entre o frigorífico e o congelador.

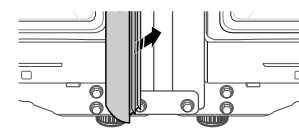

5. Insira os dois fixadores firmemente no topo dos produtos.

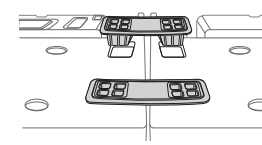

6. Coloque a tampa da perna frontal novamente emx ambos os produtos.

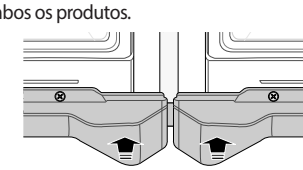

7. Aparafuse o fixador inferior B com parafusos na parte de trás dos produtos

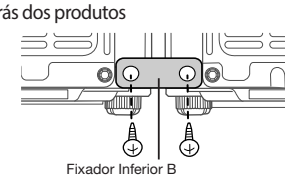

DA99-01950D-11.indb 20 2:20 13. 4. 23. 7:07

memo

Limites da temperatura ambiente

Este frigorífico foi concebido para funcionar em temperaturas ambiente especificadas pela classe indicada na sua placa de classificação.

Classe	Símbolo	Intervalo de temperatura ambiente (°C)
Temperatura alargada	SN	+10 a +32
Temperado	N	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38
Tropical	T	+16 a +43

As temperaturas internas podem ser afectadas por factores como, por exemplo, a localização do frigorífico, a temperatura ambiente e a frequência de vezes com que abre a porta. Ajuste a temperatura conforme seja necessário para realizar a compensação devido a estes factores.

Eliminação Correcta Deste Produto
(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Portugal

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Contacte a Samsung Internacional
Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os nossos produtos,
por favor contacte a linha de apoio a Clientes Samsung.
SAMSUNG ELECTRÓNICA PORTUGUESA,
Lagoas Park, Edifício 5B, Piso 0, 2740-298 Porto Salvo, Portugal
808 20-SAMSUNG(808 20 7267)
www.samsung.pt

Frigorifero
manuale utente

Planet First 100% Recycled Paper

Questo manuale è realizzato interamente con carta riciclata.

Italiano

Immagina le possibilità

Grazie per avere acquistato questo prodotto Samsung.
Per ricevere un'assistenza più completa, è
necessario registrare il prodotto all'indirizzo

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Elettrodomestico indipendente

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

- Prima di attivare l'elettrodomestico, leggere per intero questo manuale e conservarlo per qualsiasi riferimento futuro.
- Utilizzare questo elettrodomestico solo per gli scopi cui è destinato, come descritto nel presente manuale di istruzioni. L'uso di questo elettrodomestico da parte di persone (ivi inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure che manchino di esperienza e conoscenza a tale proposito non è ammesso, a meno che queste non siano soggette alla supervisione o alla formazione in merito all'uso dell'elettrodomestico da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Siccome le seguenti istruzioni coprono diversi modelli, le caratteristiche del vostro frigorifero potrebbero differire leggermente da quelle descritte nel presente manuale.

Simboli e misure precauzionali importanti per la sicurezza:

AVVERTENZA	Pericoli o procedure rischiose che potrebbero causare **gravi lesioni personali o la morte.**
ATTENZIONE	Pericoli o procedure rischiose che potrebbero causare **lesioni personali lievi o danni materiali.**
	NON provare.
	NON smontare.
	NON toccare.
	Seguire attentamente le istruzioni.
	Scollegare la spina dalla presa di corrente a parete.
	Assicurarsi che la macchina sia messa a terra per evitare scosse elettriche.
	Rivolgersi al centro assistenza.
	Nota.

DA99-01950D-11.indb Sec2:2 13. 4. 23. 7:07

Questi segnali di avvertenza consentono di evitare lesioni alle persone.
Si raccomanda di seguirle attentamente.
Dopo avere letto la presente sezione, conservarla con cura per riferimento futuro.

Informativa CE

Questo prodotto è conforme alle direttive Bassa tensione (2006/95/CE), Compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE), RoHS (2011/65/UE), Regolamento Delegato UE (1060/2010/CE) della Commissione, e Progettazione ecocompatibile (2009/125/CE) implementata dal Regolamento (CE) N. 643/2009 della Commissione europea. (Solo per i prodotti venduti nei paesi dell'Unione europea)

⚠ AVVERTENZA SEGNALI DI AVVERTENZA IMPORTANTI PER L'INSTALLAZIONE

- Non installare il frigorifero in un luogo umido o in cui potrebbe venire a contatto con l'acqua.
- Il deterioramento del materiale isolante delle parti elettriche potrebbe causare scosse elettriche o incendi.
- Non collocare questo frigorifero alla luce solare diretta, né esporlo al calore emanato da stufe, radiatori o altri elettrodomestici.
- Per la messa a terra, non utilizzare mai tubi del gas, linee telefoniche o altri potenziali conduttori di energia elettrica.
- L'uso improprio della spina di messa a terra può causare scosse elettriche.
- Non collegare più elettrodomestici ad un'unica presa di corrente multipla. Il frigorifero deve essere sempre collegato a una presa elettrica singola con una tensione nominale corrispondente a quella riportata sulla targhetta delle prestazioni di esercizio.
- Questo accorgimento consente di ottenere prestazioni ottimali ed evita inoltre il sovraccarico dell'impianto elettrico domestico, il quale, in caso di surriscaldamento dei fili elettrici, potrebbe provocare incendi.
- Se la presa elettrica si è allentata, non inserirvi la spina del cavo di alimentazione.

DA99-01950D-11.indb Sec2:3 13. 4. 23. 7:07

- Questo potrebbe generare scosse elettriche o incendi.
- Non utilizzare un cavo che mostri segni di lacerazioni o abrasioni sulla superficie o alle estremità.
- Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione, né schiacciarlo collocandovi sopra oggetti pesanti.

- Prima dell'uso, questo frigorifero deve essere installato e posizionato conformemente alle indicazioni del manuale.
- Collegare la spina nella giusta posizione con il cavo a penzoloni.
- Se la spina viene collegata al contrario, il filo potrebbe risultare interrotto e causare un incendio o una scossa elettrica.
- Quando si sposta il frigorifero, fare attenzione a non schiacciare o danneggiare il cavo di alimentazione.
- Si presenterebbero rischi di incendio.
- Assicurarsi che la spina del cavo di alimentazione non venga schiacciata o danneggiata dalla parte posteriore del frigorifero.
- Conservare i materiali di imballo fuori dalla portata dei bambini.
- Sussiste il rischio di morte per soffocamento nel caso in cui i bambini se li mettano in testa.
- L'elettrodomestico deve essere posizionato in modo tale che la spina sia accessibile dopo l'installazione.

- Il frigorifero deve essere collegato a terra.
- È necessario collegare a terra il frigorifero, onde evitare eventuali perdite di energia elettrica o scosse elettriche.

- Se il cavo di alimentazione si danneggia, farlo sostituire immediatamente dall'azienda produttrice o da un tecnico autorizzato.
- Il fusibile del frigorifero deve essere sostituito da un tecnico qualificato o presso un centro di assistenza.
- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scosse elettriche o lesioni personali.

DA99-01950D-11.indb Sec2:4 13. 4. 23. 7:07

⚠ ATTENZIONE SEGNALI DI ATTENZIONE PER L'INSTALLAZIONE

- • Assicurarsi che le fessure di ventilazione presenti nella struttura esterna o di sostegno non siano ostruite.
- • Dopo l'installazione dell'elettrodomestico, attendere almeno 2 ore prima di attivarlo.

⚠ AVVERTENZA SEGNALI DI AVVERTENZA IMPORTANTI PER L'USO

- • Non inserire la spina del cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- • Non collocare oggetti sopra l'elettrodomestico.
- Quando si apre o chiude lo sportello, fare attenzione ed evitare che cadano all'esterno oggetti che potrebbero causare lesioni personali e/o danni materiali.
- • Non appoggiare recipienti pieni d'acqua sopra al frigorifero.
- Se l'acqua fuoriuscisse, si presenterebbero rischi di incendio o scosse elettriche.
- • Non lasciare che i bambini si appendano allo sportello, in quanto potrebbero subire gravi lesioni personali.
- • Non lasciare che i bambini entrino nel frigorifero. Vi è il rischio che i bambini restino intrappolati.
- • Non mettere mai le dita od oggetti nell'apertura dell'erogatore.
- Si possono subire lesioni personali o causare danni materiali.
- • Non conservare sostanze volatili o infiammabili nel frigorifero.
- La conservazione di benzene, solvente, alcool, etere, gas GPL o altre sostanze simili potrebbe causare un'esplosione.
- • Non mettere nel frigorifero prodotti farmaceutici, materiale scientifico o prodotti sensibili alla temperatura.
- I prodotti che richiedono rigidi controlli della temperatura non vanno conservati in frigorifero.
- • Non utilizzare elettrodomestici elettrici all'interno del frigorifero, a meno che non siano del tipo consigliato dall'azienda produttrice.
- • Per accelerare la procedura di sbrinamento, non utilizzare dispositivi meccanici o di

DA99-01950D-11.indb Sec2:5 13. 4. 23. 7:07

altro tipo, diversi da quelli consigliati dall'azienda produttrice.
•Non danneggiare il circuito di refrigerazione.

• Non smontare né riparare personalmente il frigorifero.
- Potrebbero verificarsi un incendio, un funzionamento anomalo e/o lesioni personali.

• I bambini vanno sorvegliati per evitare che giochino con l'elettrodomestico.
•Le bottiglie vanno riposte avvicinandole tra loro, in modo che non cadano.
•Questo prodotto è destinato solo alla conservazione di cibi in ambienti domestici.
•Se si nota una perdita di gas, evitare fiamme libere o potenziali fonti di incendio ed aerare per qualche minuto la stanza in cui si trova l'elettrodomestico.
•Usare esclusivamente lampadine a LED fornite dal produttore o dai tecnici autorizzati.

• Se si avvertono odori di medicinali o fumo, staccare immediatamente la spina del cavo di alimentazione e rivolgersi a un centro di assistenza Samsung Electronics.
•In caso di difficoltà al momento della sostituzione della lampadina, contattare i tecnici autorizzati.
•Se i prodotti sono dotati di lampadina a LED, non smontare da soli né il coperchio della lampadina né la lampadina stessa.
-Si prega di contattare i tecnici autorizzati.

ATTENZIONE SEGNALI DI ATTENZIONE PER L'USO

• Per ottimizzare le prestazioni del prodotto, procedere come segue:
- Non collocare i cibi in prossimità delle aperture di sfiato poste sul retro dell'elettrodomestico, poiché potrebbero ostruire la circolazione dell'aria nello scomparto frigorifero.
- Avvolgere il cibo adeguatamente o sistemarlo nei contenitori a prova d'aria prima di inserirlo nel frigorifero.
•Per il serbatoio d'acqua,

DA99-01950D-11.indb Sec2:6 13. 4. 23. 7:07

il vassoio del ghiaccio e i cubetti utilizzare soltanto acqua potabile.

• Se il frigorifero viene danneggiato dall'acqua, staccare la spina del cavo di alimentazione e rivolgersi a un centro di assistenza Samsung Electronics.

ATTENZIONE CAUTION SIGNS FOR CLEANING

• Non spruzzare direttamente acqua all'interno o all'esterno del frigorifero.
- Questo potrebbe generare scosse elettriche o incendi.
• Non spruzzare gas infiammabili vicino al frigorifero.
- Si presenterebbero rischi di esplosione o incendio.
• Non spruzzare prodotti per la pulizia direttamente sul display.
- Le lettere stampate sul display potrebbero staccarsi.

• Rimuovere i corpi estranei o la polvere dai poli della spina del cavo di alimentazione.Non utilizzare un panno bagnato o umido per pulire la spina del cavo di alimentazione e rimuovere eventuali corpi estranei o polvere dai poli.

- Altrimenti questo potrebbe generare scosse elettriche o incendi.
• Prima di pulire o riparare il frigorifero, staccare la spina dalla presa elettrica.

AVVERTENZA SEVERE WARNING SIGNS FOR DISPOSAL

• Prima di procedere allo smaltimento di questo frigorifero (o di altri frigoriferi), rimuovere lo sportello, le guarnizioni e la maniglia, in modo da evitare che bambini e animali domestici possano accidentalmente rimanere intrappolati al loro interno. I bambini vanno sorvegliati per evitare che giochino con l'elettrodomestico.
• Il materiale di imballaggio di questo prodotto deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente.
• Lasciare al loro posto i ripiani, in modo che i bambini non possano

DA99-01950D-11.indb Sec2:7 13. 4. 23. 7:07

entrare facilmente all'interno dell'elettrodomestico. Prima dello smaltimento, assicurarsi che nessuno dei tubi ubicati sul retro dell'elettrodomestico sia danneggiato.

- Come refrigerante viene utilizzato l'R600a o l'R134a. Per appurare quale refrigerante è utilizzato, controllare l'etichetta del compressore posta sul retro dell'elettrodomestico o l'etichetta delle prestazioni di esercizio all'interno del frigorifero. Qualora questo prodotto contenga gas infiammabili (refrigerante R600a), rivolgersi agli enti locali e richiederne lo smaltimento sicuro. Ciclopentano utilizzato come gas isolante. I gas presenti nel materiale isolante vanno smaltiti adottando un'apposita procedura. Rivolgersi agli enti locali per ottenere informazioni in merito allo smaltimento ecologico di questo prodotto. Prima dello smaltimento, assicurarsi che nessuno dei tubi ubicati sul retro dell'elettrodomestico sia danneggiato. La rottura dei tubi deve essere effettuata in spazi aperti.
- Se l'elettrodomestico contiene isobutano (R600a) come refrigerante, non dimenticare che si tratta di un gas naturale con elevata compatibilità ambientale che è comunque anche combustibile. Durante il trasporto e l'installazione dell'elettrodomestico, fare attenzione a non danneggiare alcuna parte del circuito di refrigerazione.
- Qualora il refrigerante dovesse fuoriuscire con forza dai tubi, potrebbe incendiarsi o causare lesioni agli occhi. Se si nota una perdita, evitare fiamme libere o potenziali fonti di incendio ed aerare per qualche minuto la stanza in cui si trova l'elettrodomestico.

★ • Per evitare la formazione di una miscela infiammabile di gas e aria, qualora si dovesse verificare una perdita nel circuito di refrigerazione, le dimensioni della stanza in cui l'elettrodomestico può essere posizionato dipendono dalla quantità di refrigerante utilizzato. Non accendere mai l'elettrodomestico qualora dovesse presentare tracce di danneggiamento. In

DA99-01950D-11.indb Sec2:8 13. 4. 23. 7:07

caso di dubbi, consultare il proprio rivenditore. La stanza deve avere dimensioni pari a 1m³ per ogni 8 g di refrigerante R600a utilizzato all'interno dell'elettrodomestico. La quantità di refrigerante presente nell'elettrodomestico specifico è indicata sulla targhetta di identificazione che si trova al suo interno.

ULTERIORI SUGGERIMENTI PER UN UTILIZZO CORRETTO

- In caso di interruzione dell'erogazione di energia elettrica, contattare la sede locale della società elettrica e verificare la durata di tale interruzione.
- La maggior parte delle interruzioni di energia elettrica ripristinate entro una o due ore non inciderà sulle temperature del frigorifero. Tuttavia, è necessario ridurre al minimo il numero di aperture dello sportello in assenza di corrente.
- Eventuali chiavi fornite per la chiusura del frigorifero dovranno essere tenute fuori dalla portata dei bambini e conservate lontano dall'elettrodomestico.
- Se per un intervallo di tempo prolungato viene mantenuta una temperatura inferiore al limite di raffreddamento consentito per il frigorifero, il funzionamento dell'elettrodomestico potrebbe non essere uniforme (ovvero la temperatura al suo interno potrebbe diventare troppo elevata).
- Non conservare cibi facilmente deteriorabili a basse temperature, ad esempio banane e meloni.
- L'elettrodomestico è dotato di un sistema automatico di sbrinamento, pertanto non è necessario eseguire questa operazione manualmente.

Consigli per risparmiare energia

- Installare l'elettrodomestico una stanza fredda e asciutta con una ventilazione adeguata.
  Assicurarsi che non sia esposto alla luce solare diretta e non collocarlo mai vicino a una fonte di calore diretta (radiatore, ad esempio).
- Non bloccare mai le aperture di sfogo o le griglie presenti

DA99-01950D-11.indb Sec2:9 13. 4. 23. 7:07

sull'elettrodomestico.
- Prima di mettere cibi caldi all'interno dell'elettrodomestico, lasciarli raffreddare.
- Mettere a scongelare nel frigorifero i cibi congelati. Dopodiché, sarà possibile utilizzare le basse temperature dei prodotti congelati per raffreddare i cibi nel frigorifero.
- Non tenere aperto lo sportello troppo a lungo quando si ripongono o tolgono cibi. Minore è il tempo durante il quale lo sportello resta aperto, meno ghiaccio si formerà nel congelatore.
- Pulire il retro del frigorifero regolarmente. La polvere che si accumula aumenta il consumo di corrente.
- Non impostare una temperatura più bassa del necessario.
- Garantire una ventilazione sufficiente alla base e sul retro del frigorifero. Non coprire le aperture di ventilazione.
- Durante l'installazione, lasciare sufficiente spazio sui lati, sul retro e in alto per consentire la circolazione dell'aria. Questo accorgimento consente di ridurre il consumo di energia elettrica e di alleggerire anche la bolletta.

sommario

INSTALLAZIONE DEL FRIGORIFERO ····· 11
FUNZIONAMENTO DEL FRIGORIFERO ····· 15
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI ····· 19
INSTALLAZIONE DEL FRIGORIFERO ····· 20

DA99-01950D-11.indb Sec2:10 13. 4. 23. 7:07

installazione del frigorifero

GUIDA INTRODUTTIVA ALL'INSTALLAZIONE DEL FRIGORIFERO

Congratulazioni per avere acquistato questo frigorifero Samsung. Ci auguriamo che apprezzerà lo stato dell'arte della tecnologia e delle caratteristiche che questo apparecchio è in grado di offrire.

- Prima dell'uso, questo frigorifero deve essere installato e posizionato conformemente alle indicazioni del manuale.
- Utilizzare questo elettrodomestico solo per gli scopi cui è destinato, come descritto nel presente manuale di istruzioni.
- Per qualsiasi operazione di assistenza e riparazione, si consiglia vivamente di rivolgersi a personale qualificato.
- Il materiale di imballaggio di questo prodotto deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente.

AVVERTENZA Prima di sostituire la lampadina interna del frigorifero, staccare la spina dalla presa elettrica.

- In caso contrario, si correrebbe il rischio di ricevere scosse elettriche.

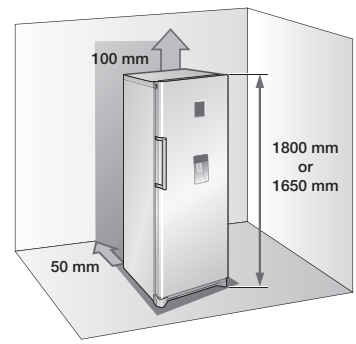

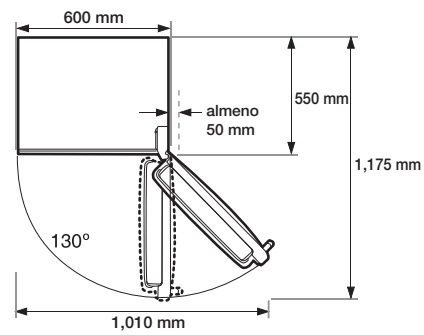

Scelta dell'ubicazione migliore per il frigorifero

- Scegliere un'ubicazione senza esposizione diretta alla luce solare.
- Scegliere una superficie piana su cui posizionare l'apparecchio.
- Scegliere un'ubicazione con spazio sufficiente per consentire una facile apertura dello sportello del frigorifero.
- Prevedere uno spazio sufficiente a destra, sinistra, sul retro e sopra per la circolazione dell'aria. Se il frigorifero non ha spazio sufficiente, il sistema di raffreddamento interno potrebbe lavorare di più.
- Assicurarsi che l'unità possa essere spostata facilmente in caso di manutenzione e riparazione.

- L'altezza del prodotto potrebbe differire a seconda del modello.
- Durante l'installazione, lasciare lo spazio libero indicato a destra, a sinistra, sul retro e nella parte superiore dell'elettrodomestico. Ciò consentirà di ridurre il consumo energetico e i costi di elettricità.
- Non installare il frigorifero in un luogo in cui la temperatura sia inferiore a 10 °C.

ATTENZIONE Per eseguire le operazioni di installazione, riparazione o pulizia dietro il frigorifero, spostare in avanti l'apparecchio e quindi riposizionarlo al termine dell'intervento. Assicurarsi che il pavimento sia in grado di reggere il peso del frigorifero pieno.

DA99-01950D-11.indb Sec4:11 13. 4. 23. 7:07

INVERSIONE DELLO SPORTELLO DEL FRIGORIFERO

AVVERTENZA Samsung consiglia di far eseguire solo a tecnici autorizzati Samsung l'operazione di inversione dell'apertura delle porte. Questa operazione a pagamento è a carico del cliente.

Eventuali danni causati nel tentativo di invertire il senso di apertura delle porte non sono coperti dalla garanzia del costruttore dell'apparecchio. Qualsiasi riparazione richiesta in tale circostanza verrà eseguita a esclusivo onere del cliente.

Utensili richiesti (non forniti)

		
Cacciavite Phillips (+)	Cacciavite a testa piatta (-)	Chiave a tubo da 10 mm (per bulloni)

		
Chiave a tubo da 8 mm (per bulloni)	Chiave per l'albero della cerniera)	Chiave a brugola per albero cardine inferiore)

1. Rimuovere 2 viti dalla parte superiore del frigorifero.

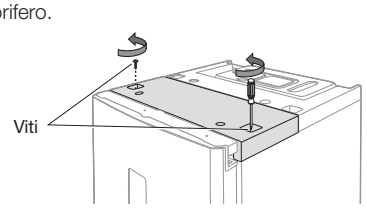

2. Togliere il coperchio in plastica ed assicurarsi di scollegare il filo ad esso collegato. Dopo avere rimosso il coperchio in plastica, controllare i componenti per invertire lo sportello.

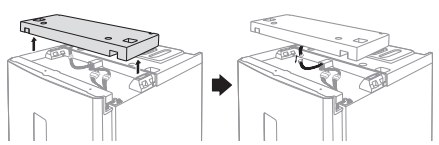

ATTENZIONE Fare attenzione a non danneggiare i fili elettrici durante lo smontaggio del coperchio in plastica.

3. Scollegare i fili e quindi rimuovere 3 bulloni.

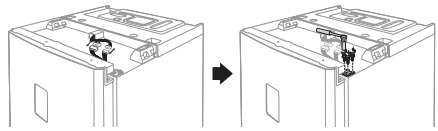

AVVERTENZA Assicurarsi che il congelatore sia staccato dall'alimentazione prima di manipolare i cavi elettrici.

4. Rimuovere lo sportello dal cardine inferiore sollevandolo con cautela in verticale.

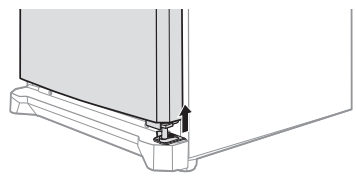

ATTENZIONE La porta del frigorifero è pesante: fare attenzione a non procurarsi lesioni fisiche durante lo smontaggio.

5. Sganciare la protezione dei piedini anteriori dopo avere rimosso 2 viti.

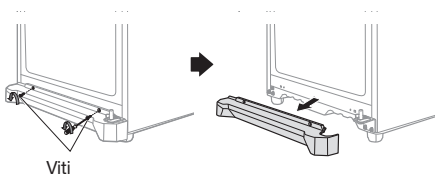

6. Svitare 3 bulloni che fissano il cardine; svitare inoltre 3 bulloni sul lato sinistro inferiore vicino al piedino anteriore, dove verrà fissato il cardine rimosso.

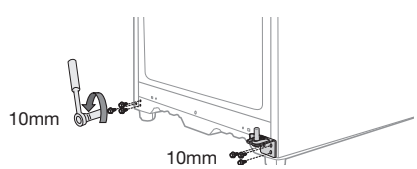

DA99-01950D-11.indb Sec4:12 13. 4. 23. 7:07

7. Svitare il bullone per rimuovere l'elemento in metallo. Staccare l'albero del cardine servendosi della chiave a brugola e cambiare di posto all'albero del cardine e all'elemento in metallo.

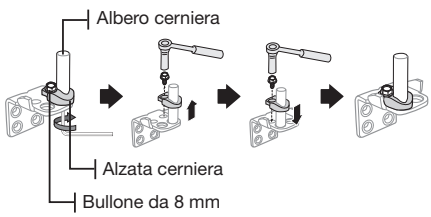

8. Fissare il cardine sul lato sinistro inferiore del frigorifero, dove sono stati precedentemente rimossi i bulloni (punto 6). Avvitare i bulloni rimossi sul lato destro inferiore del frigorifero per un utilizzo futuro.

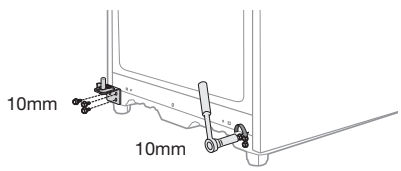

9. Rimuovere le viti sui lati inferiori sinistro e destro dello sportello del frigorifero. Cambiare di posto al fermo dello sportello (portandolo da destra a sinistra).

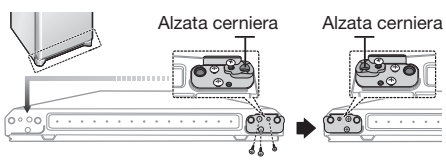

10. Rimuovere il coprifili presente nella parte superiore dello sportello del frigorifero, per cambiare di posto ai fili.

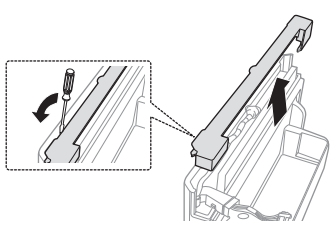

11. Rimuovere il cardine dallo sportello del frigorifero. Staccare la protezione del cardine destro ed estrarre i fili.

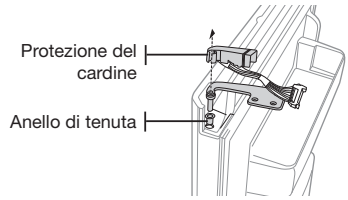

ATTENZIONE Fare attenzione a non danneggiare i fili elettrici durante lo smontaggio del copricerniera.

12. Servirsi della chiave per staccare l'albero del cardine e quindi spostare il cardine e riagganciare il relativo albero.

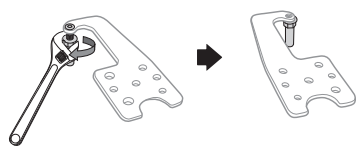

13. Rimontare il cardine sullo sportello del frigorifero eseguendo il punto 11 al contrario. Assicurarsi di utilizzare la protezione del cardine sinistro, che si trova sotto il coperchio in plastica rimosso (punto 2). Dopo avere rimontato il cardine, il filo e la protezione del cardine, passare da destra a sinistra.

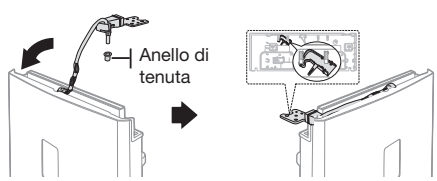

14. Dopo aver inserito la cerniera, chiuderla con il copri-filo in cima alla porta del congelatore.

"Il coprifilo della porta R" si trova nell'imballo

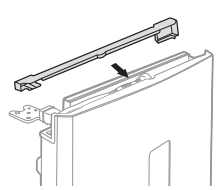

DA99-01950D-11.indb Sec4:13 13. 4. 23. 7:07

15. Cambiare di posto alla maniglia (portandola da sinistra a destra).

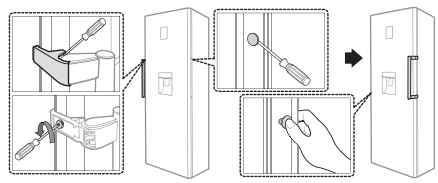

Le maniglie potrebbero non avere la copertura, a seconda del modello.

16. Fissare la protezione dei piedini anteriori e riposizionare con cautela lo sportello del frigorifero.

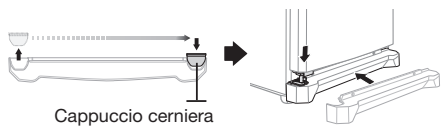

Cappuccio cerniera

17. Serrare i 3 bulloni e quindi ricollegare i fili.

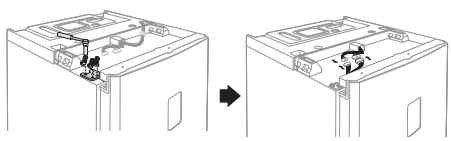

AVVERTENZA Assicurarsi che il frigorifero sia staccato dall'alimentazione prima di manipolare i cavi elettrici.

18. Collegare il filo sul coperchio in plastica e rimettere il coperchio nella posizione iniziale.

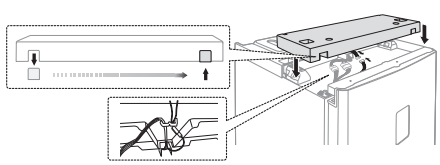

19. Serrare le 2 viti nella rispettiva posizione.

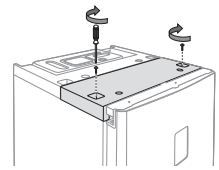

20. Rimuovere le guarnizioni di tenuta dello sportello del frigorifero e di quello del congelatore e quindi rimontarle dopo averle ruotate di 180˚.

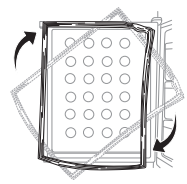

AVVERTENZA
- Dopo aver invertito gli sportelli, assicurarsi che le tenute dello sportello del frigorifero e di quello del congelatore siano disposte in modo corretto. Se così non fosse, si potrebbe udire del rumore e si potrebbe formare della rugiada che infl uenzerebbe le prestazioni del frigorifero.

LIVELLAMENTO DEL FRIGORIFERO

Se la parte anteriore dell'elettrodomestico è leggermente più alta del retro, lo sportello si apre e si chiude più facilmente. Ruotare i piedini di regolazione in senso orario per alzare l'apparecchio e in senso antiorario per abbassarlo.

Caso 1) L'elettrodomestico oscilla a sinistra.
- Girare il piedino di regolazione sinistro in direzione della freccia fino a livellamento dell'elettrodomestico.

Caso 2) L'elettrodomestico oscilla a destra.
- Girare il piedino di regolazione destro in direzione della freccia fino a livellamento dell'elettrodomestico.

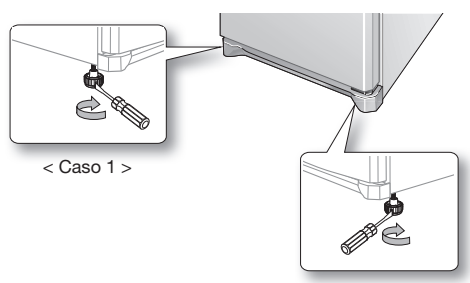

< Caso 1 >

< Caso 2 >

DA99-01950D-11.indb Sec4:14 13. 4. 23. 7:07

VERIFICA DEL PANNELLO DI CONTROLLO

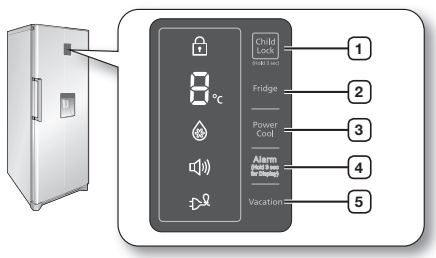

Ogniqualvolta si preme il pulsante, viene emesso un breve segnale acustico.

USO DEL PANNELLO DI CONTROLLO

1 Child Lock (Protezione bambini)

Premere il pulsante Child Lock per 3 secondi per attivare la funzione Child Lock. La spia corrispondente si accenderà e tutti i pulsanti del pannello di controllo verranno bloccati. Per disattivare la funzione "Child Lock", premere nuovamente il pulsante Child Lock per 3 secondi.

2 Fridge (Frigorifero)

Premere il pulsante Fridge per impostare la temperatura desiderata nel range compreso tra 1°C e 7°C. La temperatura predefinita è impostata a 3 °C e ogniqualvolta si preme il pulsante Fridge la temperatura cambia nel seguente ordine, mentre l'indicatore della temperatura visualizza la temperatura desiderata.

3°C – 2°C – 1°C – 7°C
4°C – 5°C – 6°C

Dopo avere effettuato l'impostazione della temperatura, l'indicatore visualizzerà la temperatura corrente del frigorifero. Se la temperatura corrente è superiore a 9°C, l'indicatore visualizzerà il valore 9°C.

3 Power Cool (Raffreddamento rapido)

Premere il pulsante Power Cool per attivare la funzione "Power Cool". La spia di raffreddamento rapido si accenderà e il frigorifero velocizzerà il processo di raffreddamento dei prodotti in esso contenuti. La funzione "Power Cool" rimarrà attiva per 2 ore e 30 minuti per raffreddare rapidamente il frigorifero. Per disattivare la funzione "Power Cool", premere nuovamente il pulsante Power Cool.

La funzione "Power Cool" non può essere utilizzata contemporaneamente alla funzione "Vacation". La selezione della funzione "Vacation" disattiva automaticamente la funzione "Power Cool".

4 Alarm (Allarme)

1. Alarm (Allarme)

Premere il pulsante Alarm per attivare la funzione "Alarm". La spia di allarme si accenderà e il frigorifero emetterà un segnale acustico se lo sportello viene tenuto aperto per più di 2 minuti. Per disattivare la funzione "Alarm", premere nuovamente il pulsante Alarm.

2. Display spento (Off)

Come nella produzione standard, il display della temperatura è spento; per passare da modo acceso a spento, premere il pulsante di allarme per 3 secondi.

5 Vacation (Vacanza)



Premere il pulsante Vacation per attivare la funzione "Vacation". La spia corrispondente si accenderà e il frigorifero imposterà la temperatura a 15°C per ridurre al minimo il consumo di energia mentre si è assenti (in vacanza o in viaggio per lavoro, ecc.), evitando che nell'apparecchio si sviluppino batteri e odori.

- La funzione "Vacation" si disattiverà automaticamente qualora si selezioni la funzione "Power Cool" o si regoli la temperatura mentre la stessa funzione "Vacation" è attiva.
- Assicurarsi di togliere i cibi prima di utilizzare la funzione "Vacation".

DA99-01950D-11.indb 1:15 13. 4. 23. 7:07

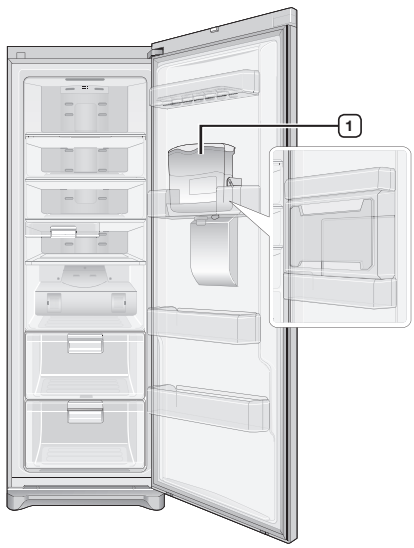

- Alcune delle caratteristiche, come il serbatoio d'acqua e l'alloggiamento bevande, possono variare da un apparecchio all'altro e pertanto potrebbero non essere disponibili a seconda del modello.
- Per ricavare più spazio senza comunque alterare in alcun modo le caratteristiche termiche e meccaniche dell'apparecchio, è possibile rimuovere il serbatoio d'acqua (1). Il volume di conservazione specificato per lo scomparto frigorifero viene calcolato senza considerare questi componenti.

UTILIZZO DEL RIPIANO RIPIEGABILE

Questo ripiano può essere ripiegato qualora sia necessario sistemare sul ripiano inferiore contenitori o prodotti più alti.

1. Sollevare leggermente il ripiano e farlo scorrere verso l'interno.
2. Per utilizzare il ripiano completamente aperto, è sufficiente tirarlo.

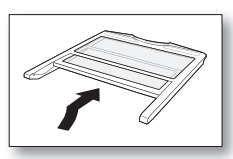

UTILIZZO DEL CASSETTO CON REGOLAZIONE DELL'UMIDITÀ

Questo cassetto può essere utilizzato per regolare l'umidità per i prodotti di cui è necessario preservare la freschezza.

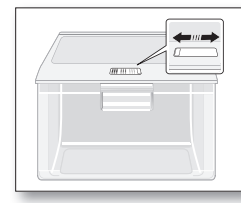

Per regolare l'umidità, utilizzare l'apposita levetta di regolazione presente nella parte superiore del cassetto. Spostare la levetta verso sinistra per mantenere basso il livello di umidità nel cassetto.
Spostare invece la levetta verso destra per mantenere alto il livello di umidità. Un maggior numero di fori consente di ottenere un'umidità più elevata nel cassetto.

UTILIZZO DEL VANO BAR

Per aprire il vano bar, premere la parte superiore dello stesso.

Interruttore riscaldatore anticondensazione

Quando l'umidità interna è elevata, può generarsi la condensa nello scompartimento delle bevande e del dispenser. Accendere l'interruttore anticondensa per eliminare l'umidità e spegnerlo quando la condensa scompare.

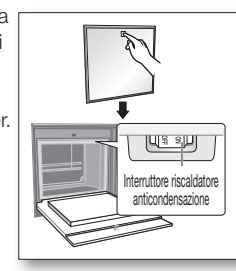

Il vano bar potrebbe non essere disponibile a seconda del modello.

DA99-01950D-11.indb 1:16 13. 4. 23. 7:07

UTILIZZO DELL'EROGATORE DI ACQUA

Introduzione dell'acqua

L'acqua può essere introdotta mantenendo il serbatoio d'acqua all'interno del frigorifero oppure dopo averlo rimosso.

Metodo 1

Versare l'acqua attraverso il foro presente nella parte superiore del serbatoio. Se l'acqua viene versata troppo rapidamente, potrebbe traboccare.

Metodo 2

1. Sganciare il dispositivo di chiusura presente su ambo i lati del serbatoio, per rimuovere il coperchio del serbatoio.
2. Versare l'acqua nel serbatoio.

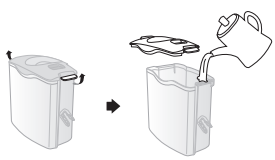

ATTENZIONE Utilizzare esclusivamente acqua nel serbatoio.

Prelievo di acqua dall'erogatore

Collocare un bicchiere sotto l'uscita dell'acqua e spingere leggermente con il bicchiere la levetta dell'erogatore di acqua. Durante la pressione della levetta, la spia blu si accenderà.

- Assicurarsi che il bicchiere sia allineato con l'erogatore, per evitare eventuali fuoriuscite di acqua.
- L'erogatore di acqua potrebbe non essere disponibile a seconda del modello.

RIMOZIONE DEGLI ELEMENTI INTERNI

Cassetto refrigerante mobile

Estrarre completamente il cassetto refrigerante e quindi sollevarlo leggermente per rimuoverlo.

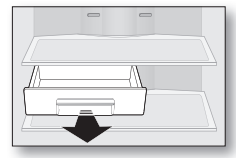

Ripiani

Sollevare delicatamente i ripiani con entrambe le mani e tirare verso di sé. (Ripiano in vetro/Ripiano ripiegabile)

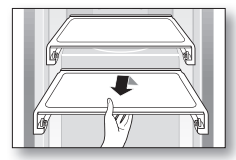

Cassetti

Estrarre completamente i cassetti e quindi sollevarli leggermente per rimuoverli. (Cassetto in plastica/Cassetto con regolazione dell'umidità)

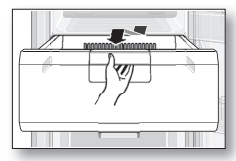

Vaschette sportello per bottiglie

Afferrare saldamente la vaschetta per bottiglie con entrambe le mani e sollevarla delicatamente per rimuoverla.

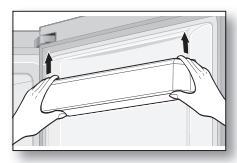

Serbatoio d'acqua

Afferrare saldamente la vaschetta dello sportello con entrambe le mani e sollevarla delicatamente verso di sé per rimuovere il serbatoio d'acqua.

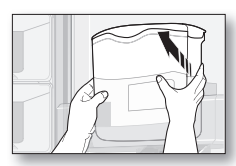

Il serbatoio potrebbe non essere disponibile a seconda del modello.

DA99-01950D-11.indb 1:17 13. 4. 23. 7:07

Vano bar

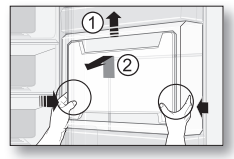

1. Rimuovere la vaschetta dello sportello situata sopra il vano bar.
2. Premere la parte inferiore sinistra e destra del vano bar con entrambe le mani e sollevare per aprire.

Il vano bar potrebbe non essere disponibile a seconda del modello.

Deodorante

Premere la leva come indicato dalla freccia e tirare il coperchio.

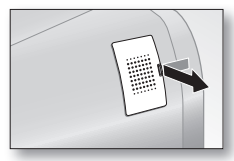

Per la migliore efficienza energetica del prodotto, si consiglia di lasciare i ripiani, i cassetti e i contenitori nella posizione originale come illustrato a pagina (16.)

PULIZIA DEL FRIGORIFERO

AVVERTENZA

Non usare benzene, diluenti o prodotti per la pulizia quali Clorox o a base di cloruro. L'uso di questi prodotti potrebbe danneggiare la superficie dell'apparecchio e causare un incendio.

ATTENZIONE

Non spruzzare acqua sul frigorifero se è collegato all'alimentazione elettrica, poiché questo potrebbe causare scosse elettriche. Non pulire il frigorifero con benzene, solvente o detergente per automobili, in modo da evitare il rischio di incendi.

SOSTITUZIONE DELA LAMPADINA INTERNA

Per la sostituzione della spia LED, rivolgersi all'assistenza tecnica.

DA99-01950D-11.indb 1:18 13. 4. 23. 7:07

risoluzione del problemi

PROBLEMA	SOLUZIONE
L'apparecchio non funziona o la temperatura è troppo elevata.	• Controllare se la spina del cavo di alimentazione è collegata correttamente. • Il controllo della temperatura sul pannello frontale è impostato in modo corretto? • La luce del sole batte direttamente sull'elettrodomestico o vi sono fonti di calore nelle vicinanze? • Il retro dell'elettrodomestico è troppo vicino alla parete?
Si sentono rumori insoliti.	• Controllare se l'apparecchio è installato su un pavimento stabile ed uniforme. • Il retro dell'elettrodomestico è troppo vicino alla parete? • Oggetti estranei sono caduti dietro o sotto all'elettrodomestico? • Il rumore proviene dal compressore presente nell'elettrodomestico? • È possibile udire un ticchettio all'interno dell'elettrodomestico. Questo è normale. Questo suono viene prodotto quando i vari accessori si contraggono o espandono.
Gli angoli anteriori e i lati dell'elettrodomestico sono caldi e inizia a formarsi la condensa.	• Negli angoli anteriori dell'elettrodomestico sono installati tubi anticalore per evitare la formazione di condensa. Quando la temperatura circostante aumenta, questa soluzione non sempre è efficace. Tuttavia, questo non è anormale. • In climi molto umidi, si può formare condensa sulla superficie esterna dell'elettrodomestico quando l'umidità dell'aria entra in contatto con la superficie fredda dell'elettrodomestico stesso.
All'interno dell'elettrodomestico si sente un gorgoglio di liquidi.	• Si tratta del refrigerante che raffredda l'interno dell'elettrodomestico.
All'interno dell'elettrodomestico vi è un cattivo odore.	• Vi sono cibi avariati all'interno del frigorifero? • Incartare i cibi che emanano un odore forte (ad esempio il pesce), in modo che siano a tenuta d'aria. • Pulire il frigorifero a intervalli periodici e gettare via eventuali cibi avariati o sospetti.
Vi è uno strato di brina sulle pareti dell'elettrodomestico.	• Le aperture di sfiato dell'aria sono bloccate da cibo conservato all'interno del frigorifero? • Creare uno spazio sufficiente tra i cibi in modo da migliorare la ventilazione. • Lo sportello è completamente chiuso?
La condensa si forma sulla parete interna dell'elettrodomestico ed attorno alle verdure.	• Cibo con un elevato contenuto di acqua viene conservato senza essere coperto in concomitanza con un elevato livello di umidità oppure lo sportello è rimasto aperto per un lungo periodo di tempo. • Conservare il cibo coperto o in contenitori sigillati.

DA99-01950D-11.indb 2:19 13. 4. 23. 7:07

Parte di installazione

Installazione combinata dei prodotti

Con i modelli combinati Side by Side Samsung che iniziano con R Z**, RR** è possibile.
Per i colori e il design, chiedere al rivenditore.
Per la disposizione Side by Side, effettuare le seguenti verifiche

- Recommend to place the Fridge on the Right for best performance
- For perfect finish, allow the following clearance and install SPACERS in installation Kit provided. (Only available on some models)
- Make the height of the refigerator and the freezer same with refering the 9 page.

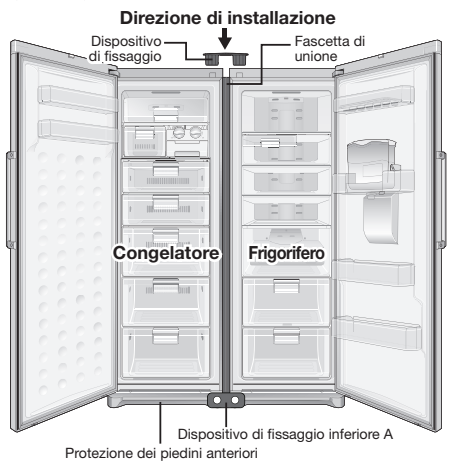

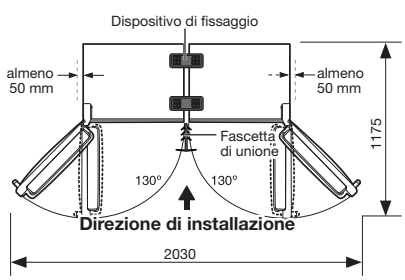

Attrezzi richiesti

Dispositivo di fissaggio	Fascetta di unione	Dispositivo di fissaggio inferiore A,B	Viti

Installazione del prodotto

Spegnere l'alimentazione di entrambi i prodotti.

1. Lasciare una distanza di circa 5~7mm tra frigorifero e congelatore.
2. Togliere il copripiedino frontale del frigorifero e del congelatore rimuovendo 2 viti.

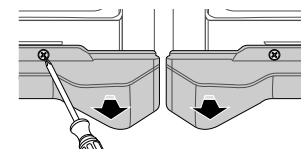

3. Togliere le viti da entrambi i prodotti e rimontarle dopo aver collocato il dispositivo di fissaggio inferiore.

4. Inserire la fascetta di unione tra frigorifero e congelatore.

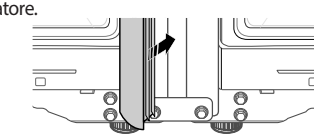

5. Inserire saldamente due dispositivi di fissaggio nella parte superiore delle unità.

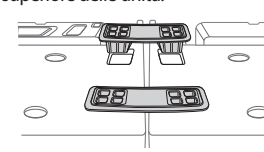

6. Rimontare il copripiedino sulle unità.

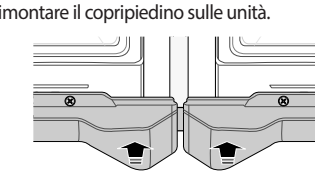

7. Fissare il dispositivo di fissaggio B con viti sul retro del prodotto.

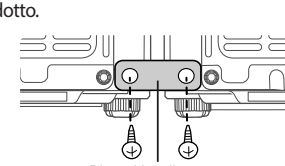

DA99-01950D-11.indb 20 13. 4. 23. 7:07

memo

memo

memo

Limiti temperatura ambiente stanza

Questo frigorifero è progettato per funzionare nell'ambito delle temperature ambiente specificate dalla corrispondente classe di temperatura riportata sulla targhetta delle prestazioni di esercizio dello stesso.

Classe	Simbolo	Campo valori temperatura ambiente (°C)
Temperata prolungata	SN	da +10 a +32
Temperata	N	da +16 a +32
Subtropicale	ST	da +16 a +38
Tropicale	T	da +16 a +43

Le temperature interne possono essere influenzate da fattori quali la posizione del frigorifero, la temperatura ambiente e la frequenza con la quale si apre la porta. Regolare la temperatura secondo le necessità in modo da compensare tali fattori.

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

Italiano

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'autorità competente per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata di questo tipo di materiali.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Contatta SAMSUNG WORLD WIDE
Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung,
contattate il Servizio Clienti Samsung
Samsung Electronics Italia S.p.A Via C. Donat Cattin, 5 20063,
Cernusco Sul Naviglio (MI)
800 - SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com

DA99-01950D-11